

SONY®

サービスガイド

1979年4月 発売

テープデッキセレクトター

SB-500


¥ 8,000

概 略 仕 様

大きさ 幅215×高さ80×奥行195(mm)

重 さ 1.25kg

【外観写真】

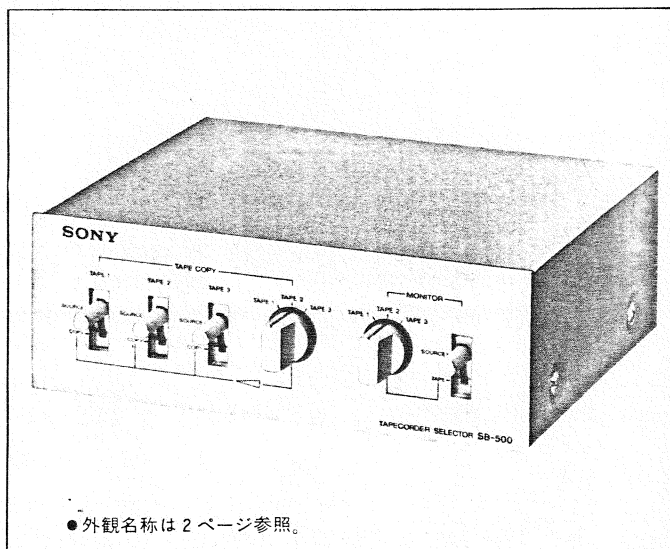


【概 要】

本機は、1台のアンプと3台までのテープデッキが接続できる前面操作型のテープデッキセレクトター。

本機使用で、下記のような使い分けがセレクトターの切換えのみで自由に行えます。

- (1)ソース再生：REC OUT出力（アンプの入力切換スイッチで選ばれたチューナーやレコードなど）を聞く。
- (2)ソース録音：REC OUT出力を希望のテープデッキに録音。
- (3)テープ再生：希望のテープデッキの再生音を聞く。
- (4)テープコピー：一方のテープデッキから他のテープデッキへ録音。


【外観名称】

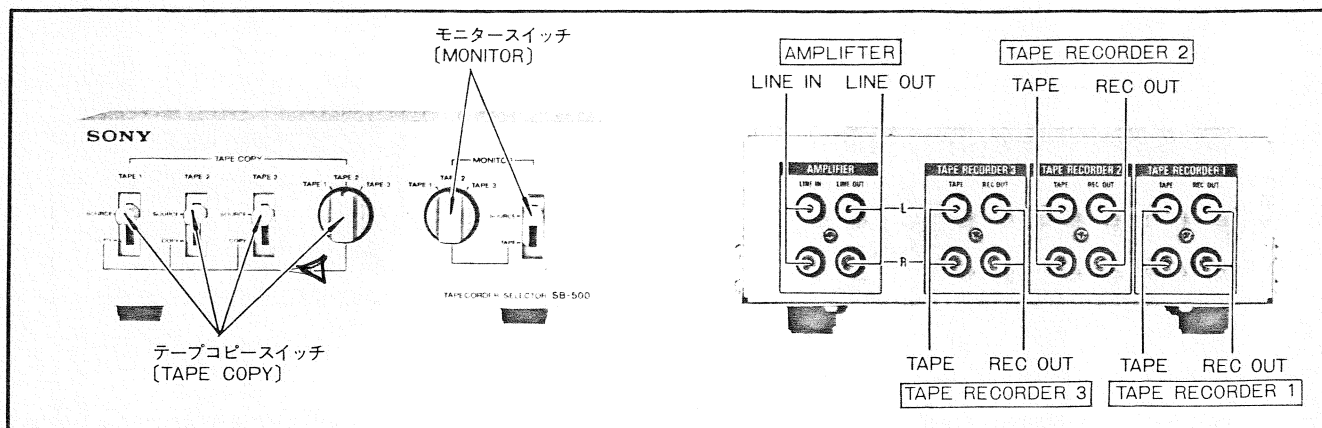


各 部 の 外 し 方

・ 図中に①など番号のあるものは、その番号順に外す。


【ケースの外し方】

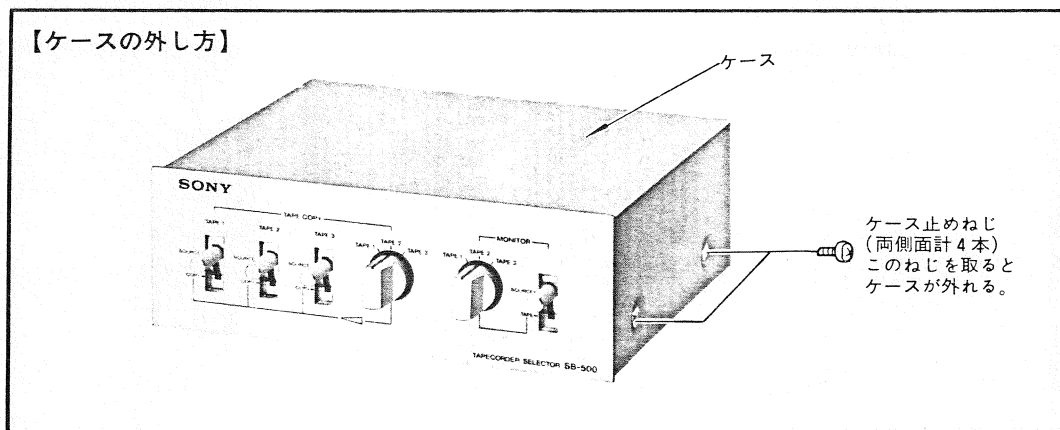


【プリント基板の外し方】

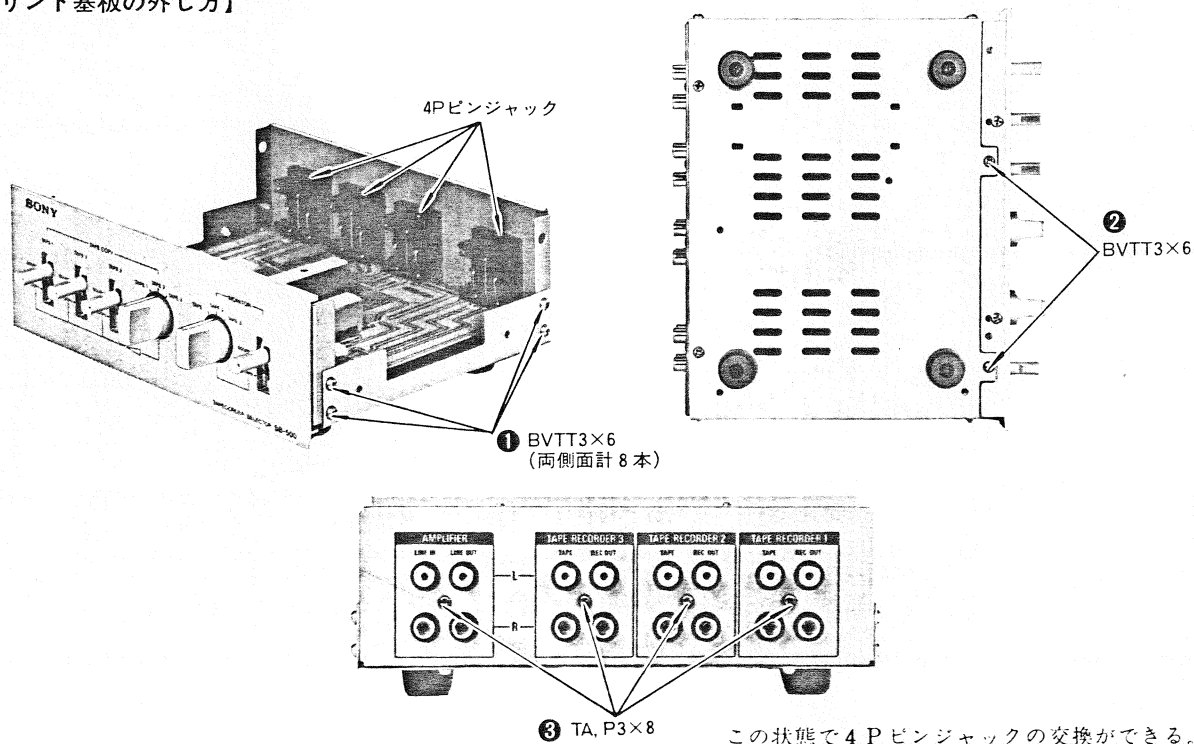

【回路図】

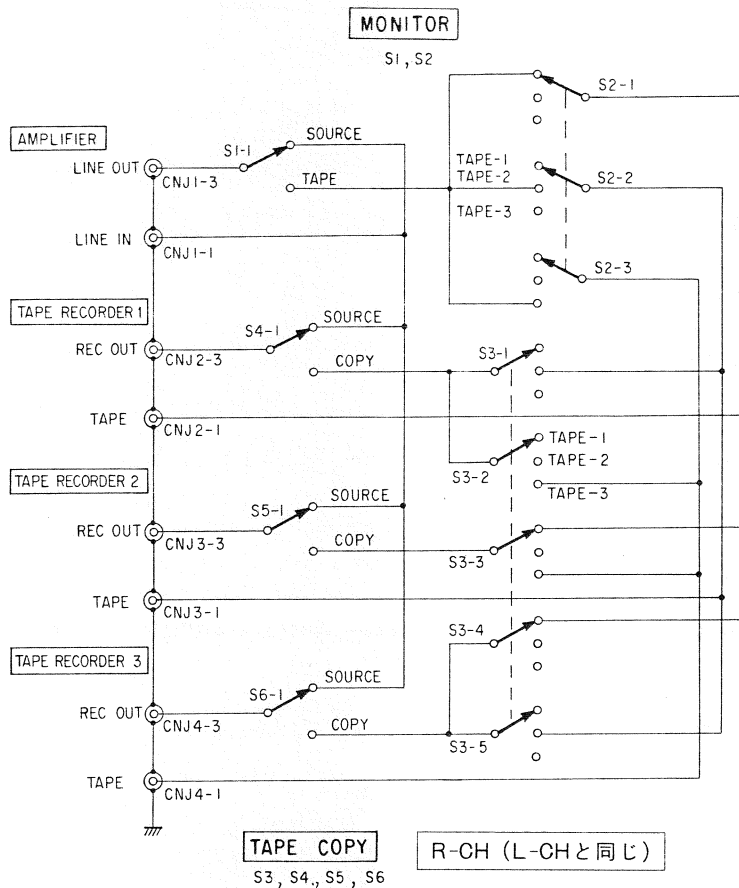


【パネルの外し方】

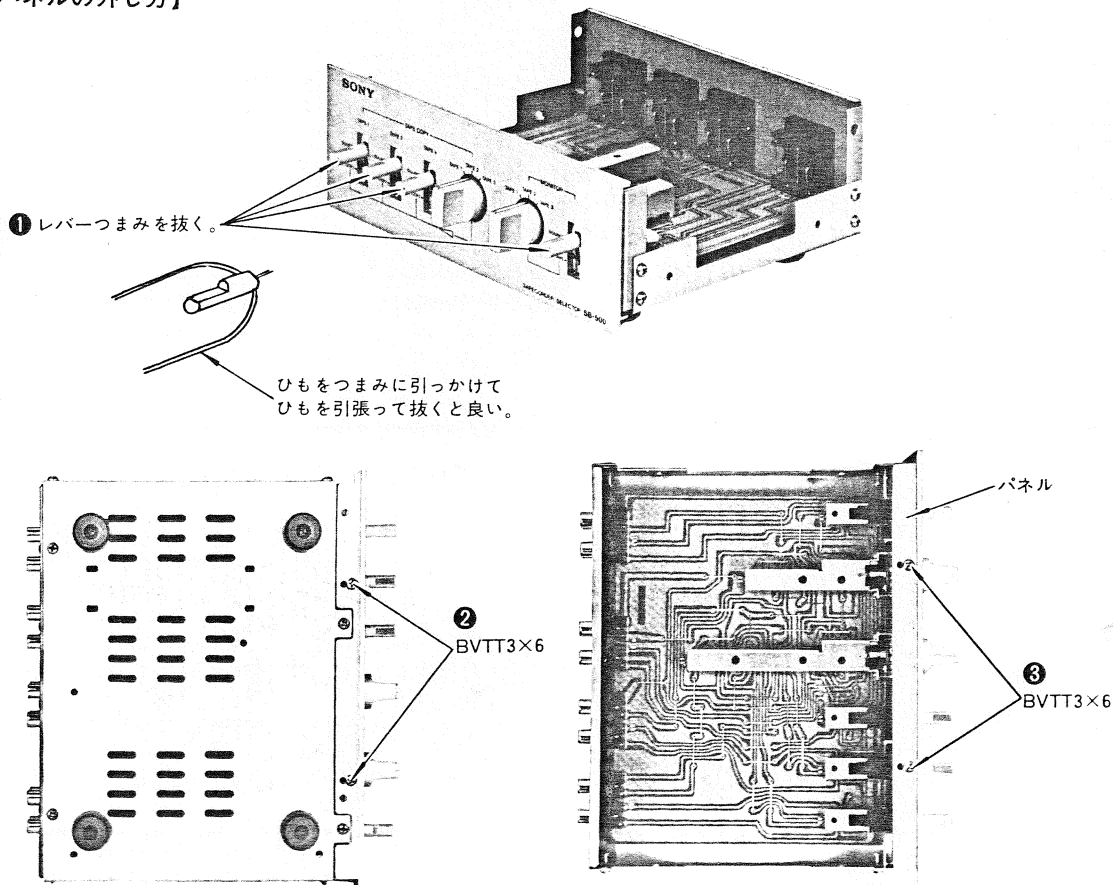

この状態で各スイッチの交換ができる。

【プリント図】

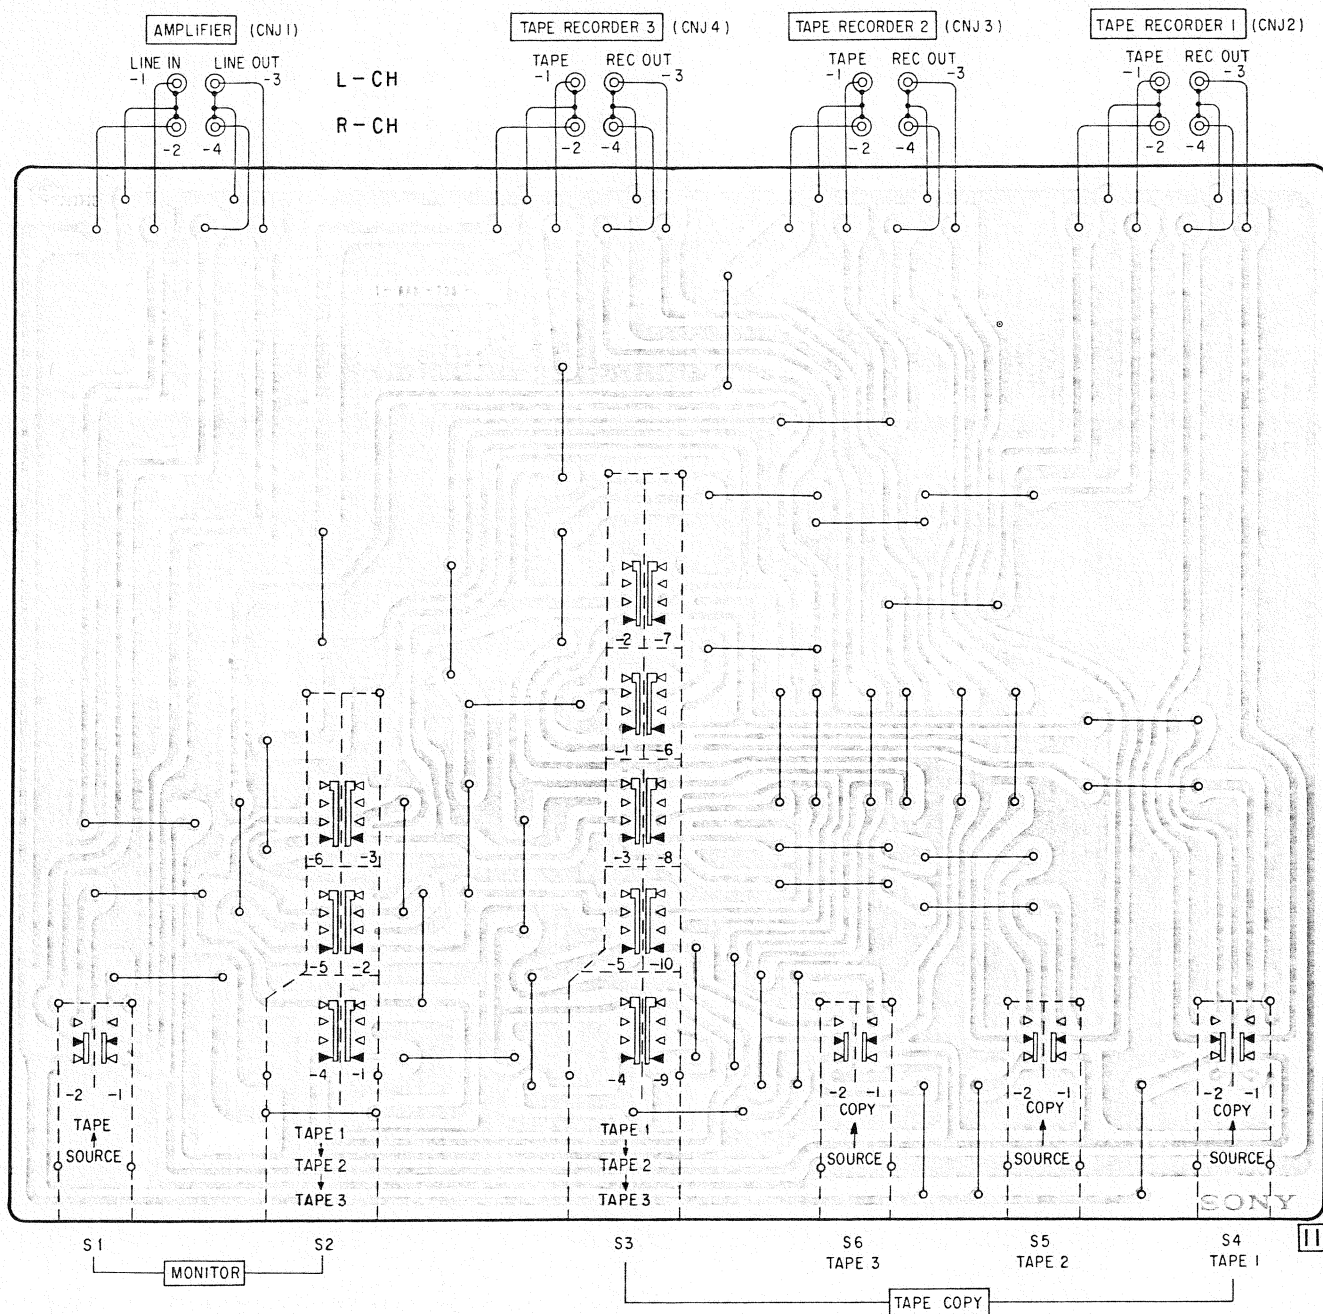

【主要部品表】

外装部品は、6 ページの図を参照して下さい。

記 号	部品コード	品 名	定価	備考
CNJ 1 ~ 4	1-507-652-00	電 気 部 品		
		4 P ビンジャック	D	
		(CNJ 1 AMPLIFIER		
		" 2 TAPE RECORDER 1		
		" 3 " 2		
S1, 4 5, 6	1-552-956-00	レバースライドスイッチ	D	
		(S1 MONITOR		
		S4 TAPE 1		
		S5 TAPE 2 } TAPE COPY		
		S6 TAPE 3 }		
S2	" -966-00	ロータリースライドスイッチ	J	
		(MONITOR)		
S3	" -965-00	"	H	
		(TAPE COPY)		
	3-770-907-01	付 属 品		
		取扱説明書	B	

