


SB-700

サービスガイド/補修部品表

US Model
Canadian Model
AEP Model
UK Model
E Model
Japan Model

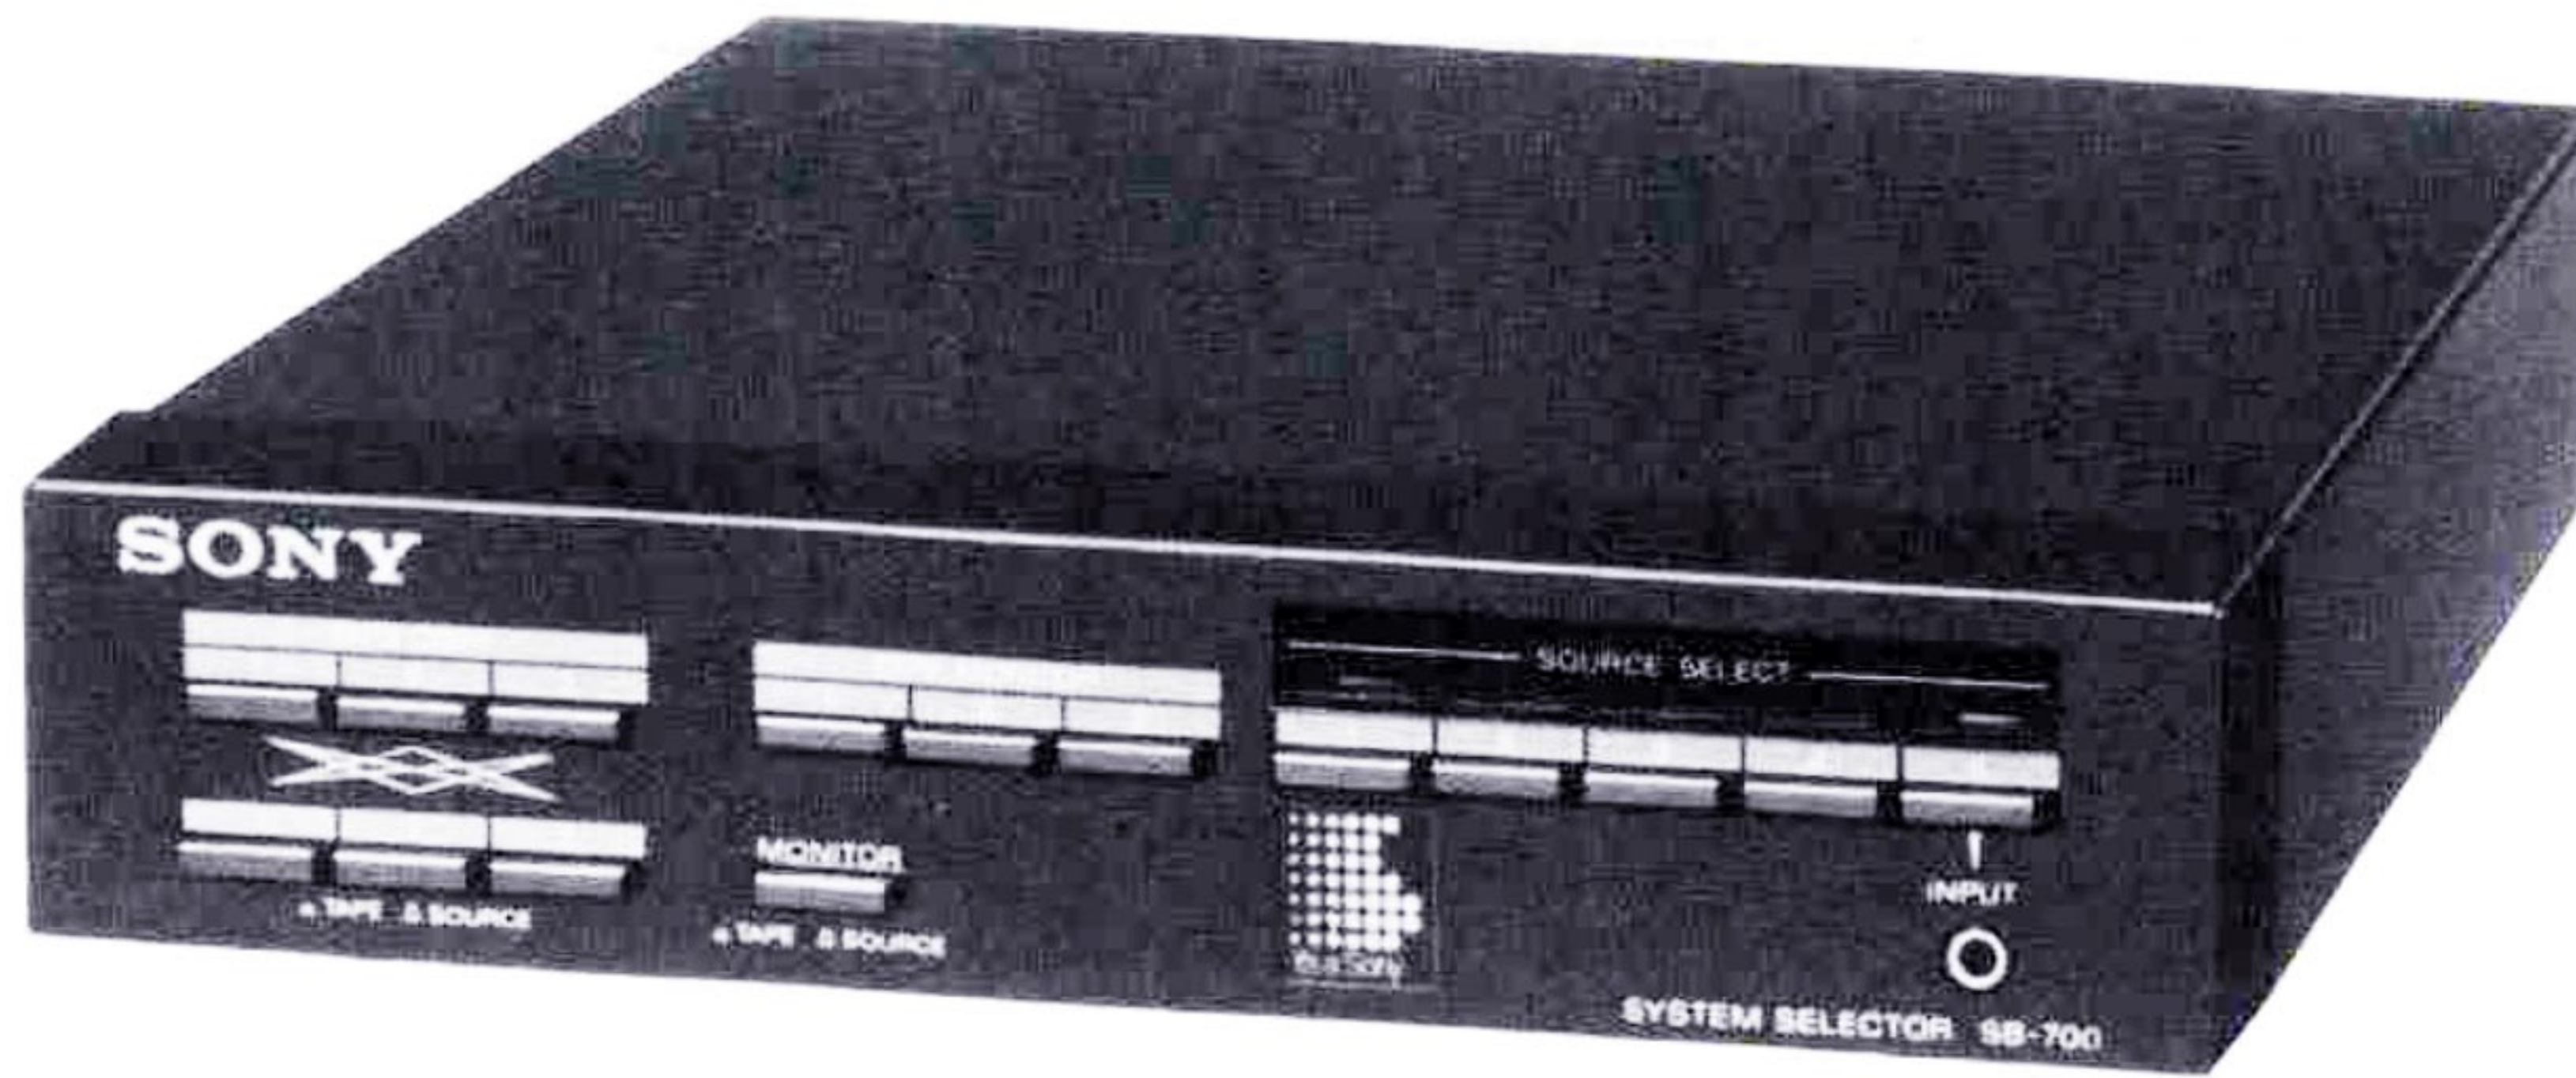

この資料は、サービスガイドと補修部品表を兼ねていますので、補修部品表だけの発行は致しません。

SPECIFICATIONS

Dimensions	Approx.	215 x 45 x 265 mm (w/h/d) (8 1/2 x 1 13/16 x 10 1/2 inches)
Weight	Approx.	1.3 kg (2 lb 14 oz)

概 略 使 用


最大外形寸法	215×45×265mm (幅／高さ／奥行き)
重量	1.3kg
付属品	ラベル (1組) 取扱説明書 (1)




ACC

SYSTEM SELECTOR
システムセレクター
SONY®

1. MOUNTING DIAGRAM 【プリント図】

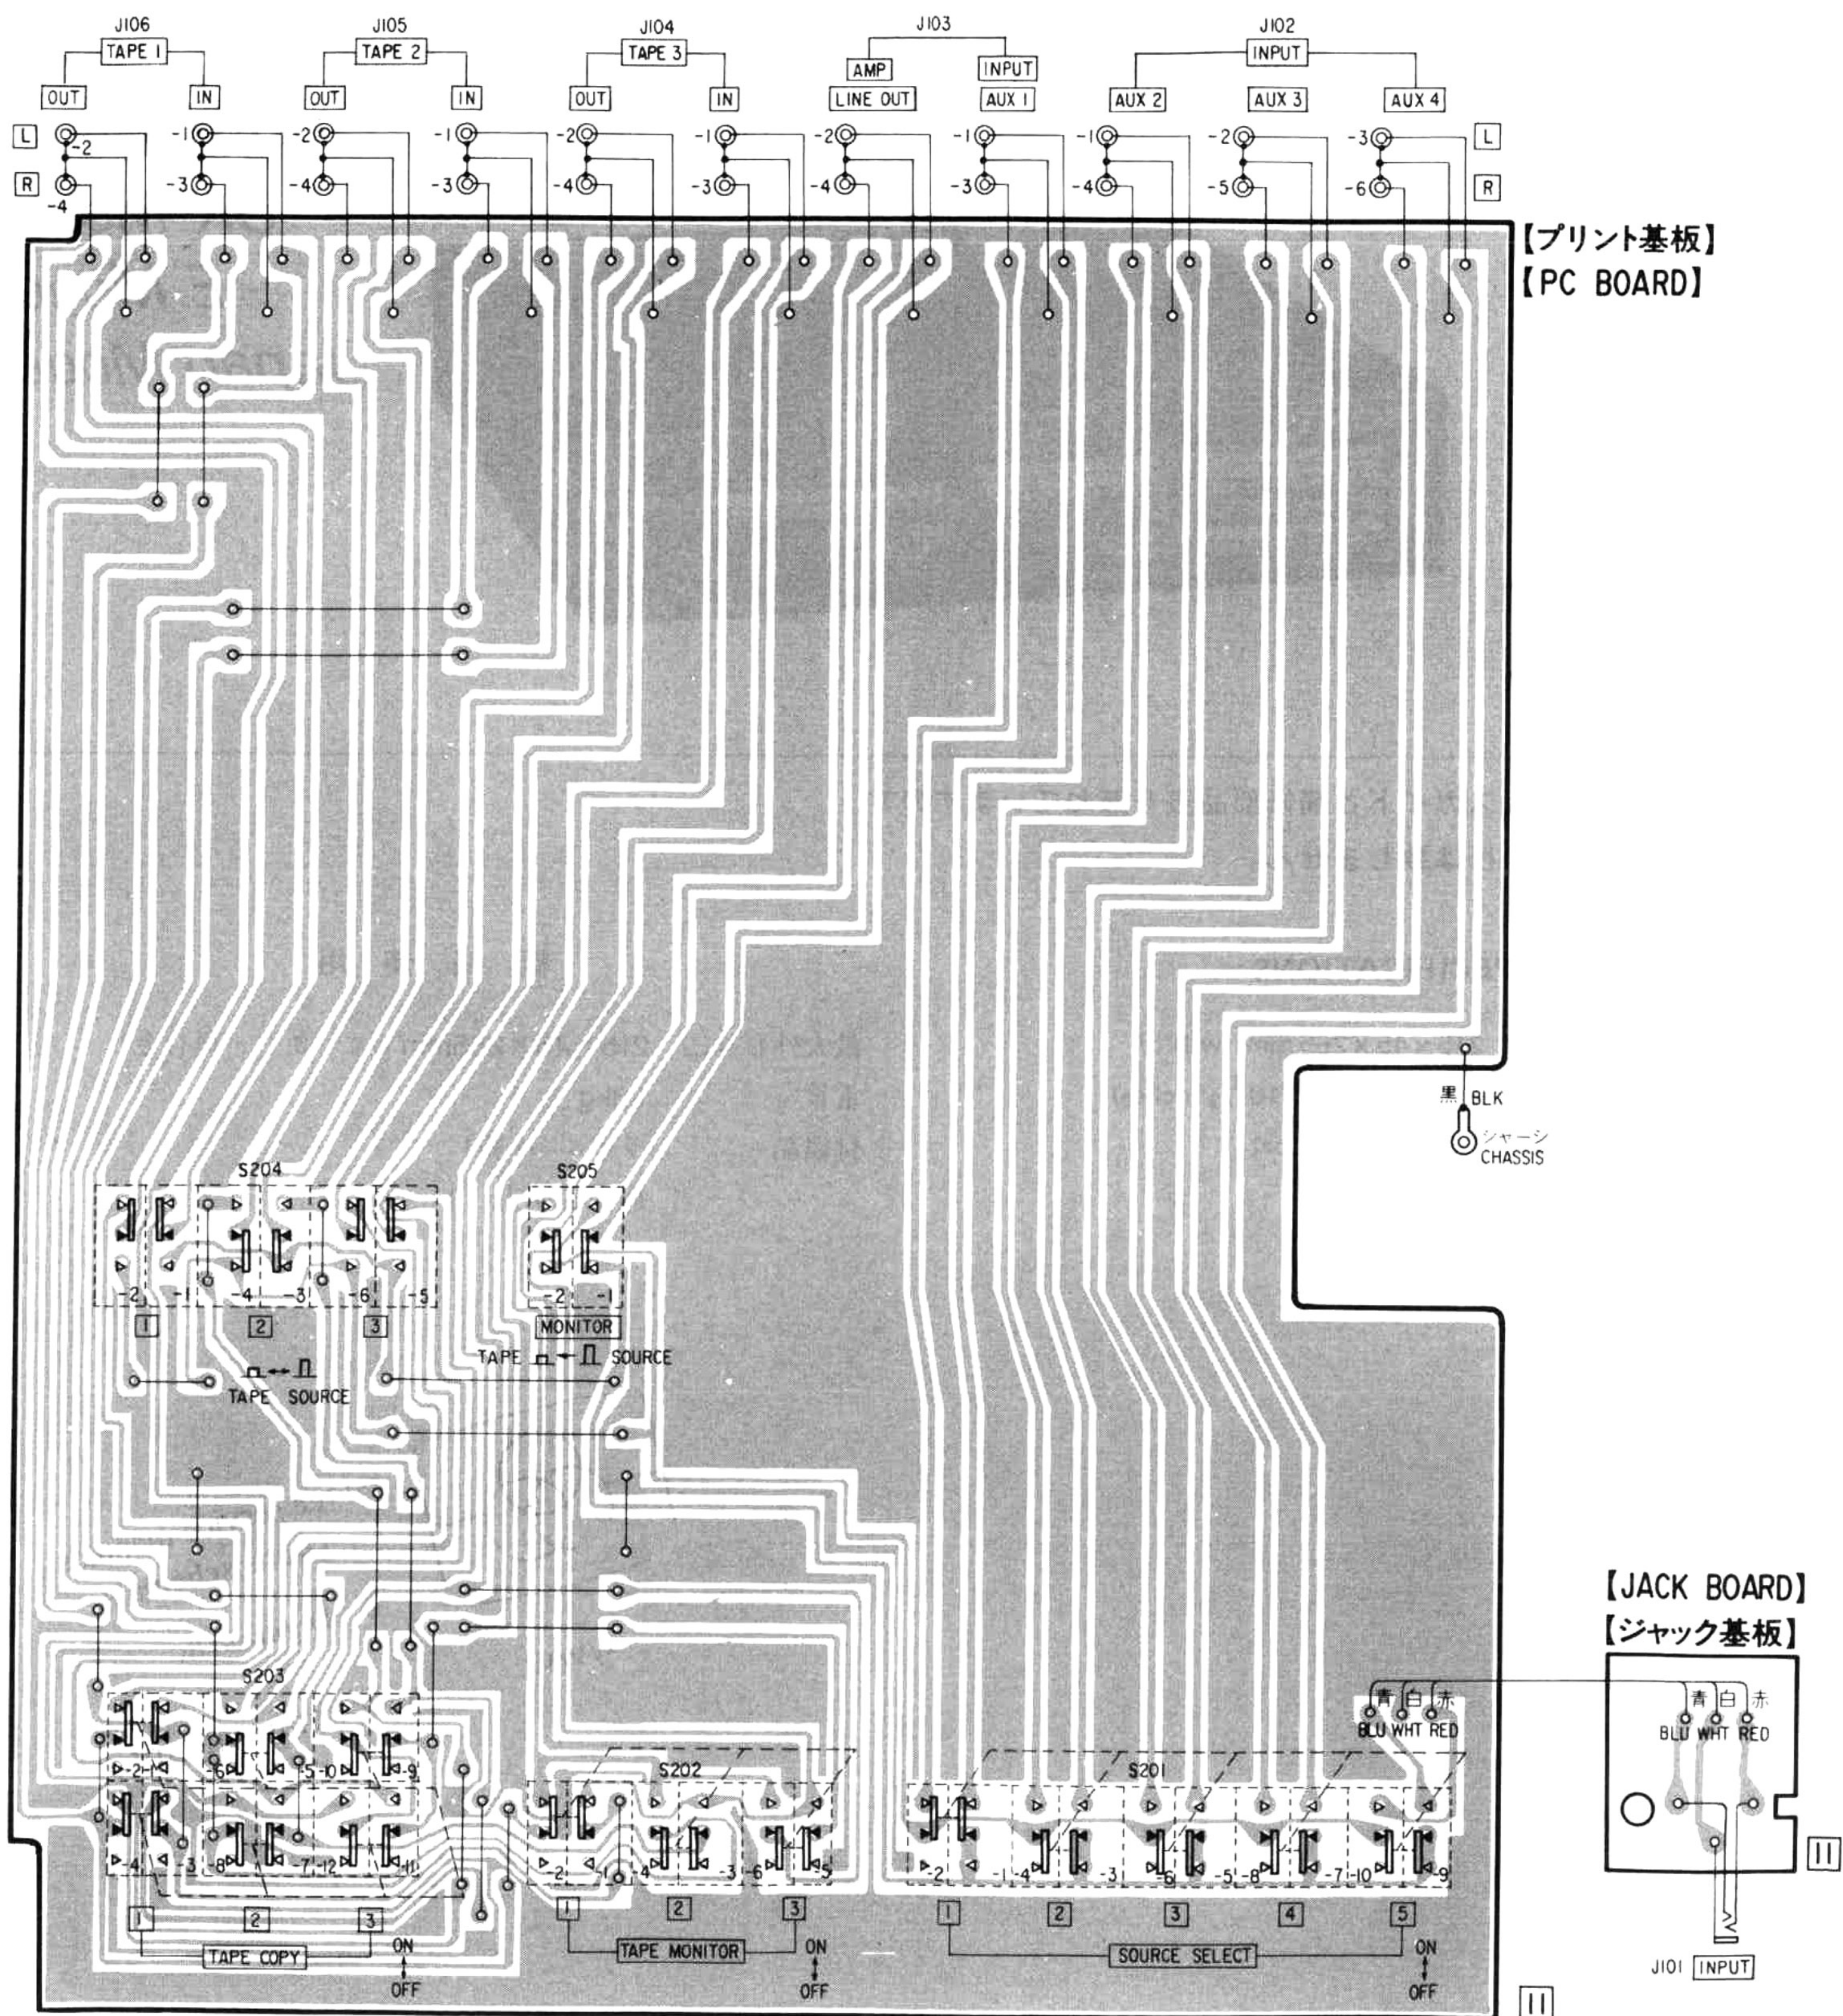


2. SCHEMATIC DIAGRAM
【回路図】

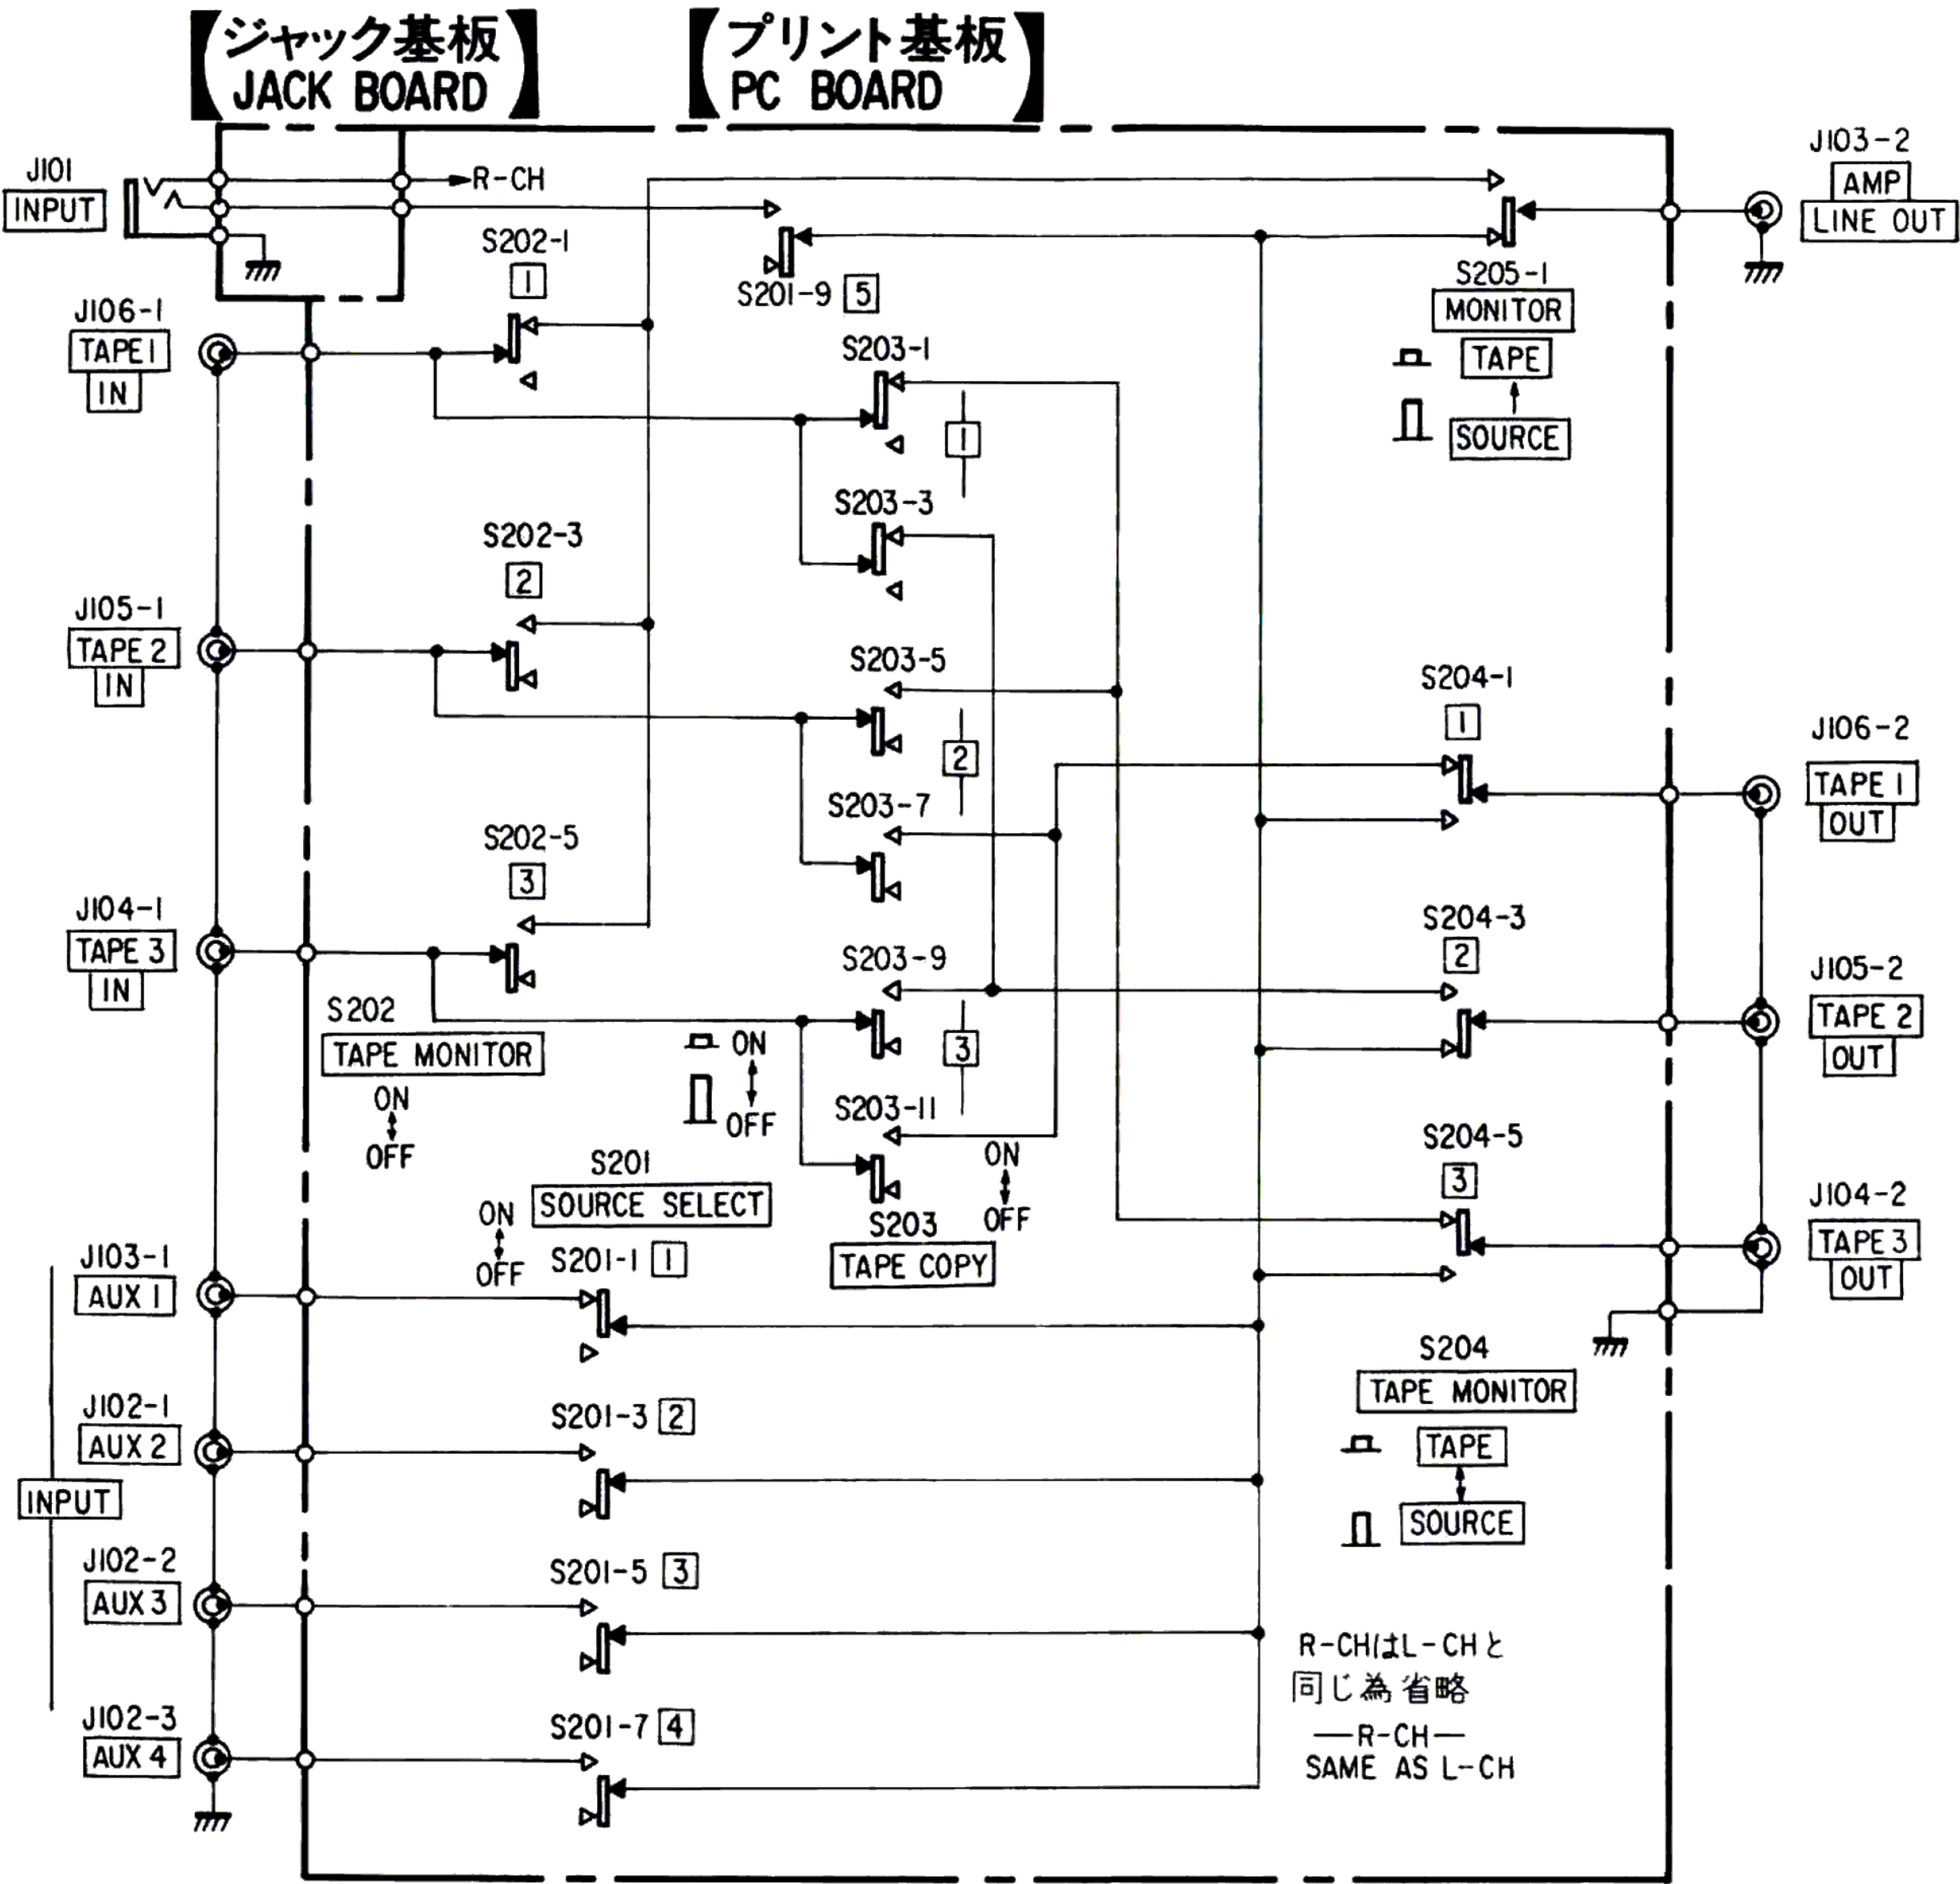

3. ELECTRICAL PARTS LIST
【電気部品表】

ELECTRICAL PARTS			テンキフ "ヒン			カナ
Ref.No.	Part No.	Description	ス"メン ハンコ"ウ	フ"ヒン コード	フ"ヒン メイ	
901	*1-613-592-11	PC BOARD	901	*1-613-592-11	フ"プリント キ"ハ"ン	J
902	*1-613-593-11	PC BOARD, JACK	902	*1-613-593-11	シ"ヤツク キ"ハ"ン	A
J101	1-507-833-21	JACK	J101	1-507-833-21	シ"ヤツク	C
J102	1-507-911-31	JACK, PIN 6P	J102	1-507-911-31	ヒ"ン シ"ヤツク 6P	D
J103	1-507-907-11	JACK, PIN 4P	J103	1-507-907-11	ヒ"ン シ"ヤツク 4P	C
J104	1-507-907-11	JACK, PIN 4P	J104	1-507-907-11	ヒ"ン シ"ヤツク 4P	C
J105	1-507-907-11	JACK, PIN 4P	J105	1-507-907-11	ヒ"ン シ"ヤツク 4P	C
J106	1-507-907-11	JACK, PIN 4P	J106	1-507-907-11	ヒ"ン シ"ヤツク 4P	C
S201	1-570-021-11	SWITCH, PUSH (5 KEY)	S201	1-570-021-11	フ"ツシ スイツチ (5 キー)	H
S202	1-570-022-11	SWITCH, PUSH (3 KEY)	S202	1-570-022-11	フ"ツシ スイツチ (3 キー)	F
S203	1-570-019-11	SWITCH, PUSH (3 KEY)	S203	1-570-019-11	フ"ツシ スイツチ (3 キー)	G
S204	1-570-020-11	SWITCH, PUSH (3 KEY)	S204	1-570-020-11	フ"ツシ スイツチ (3 キー)	F
S205	1-553-072-00	SWITCH, PUSH	S205	1-553-072-00	フ"ツシ スイツチ	C

4. EXPLODED VIEW
【分解図】

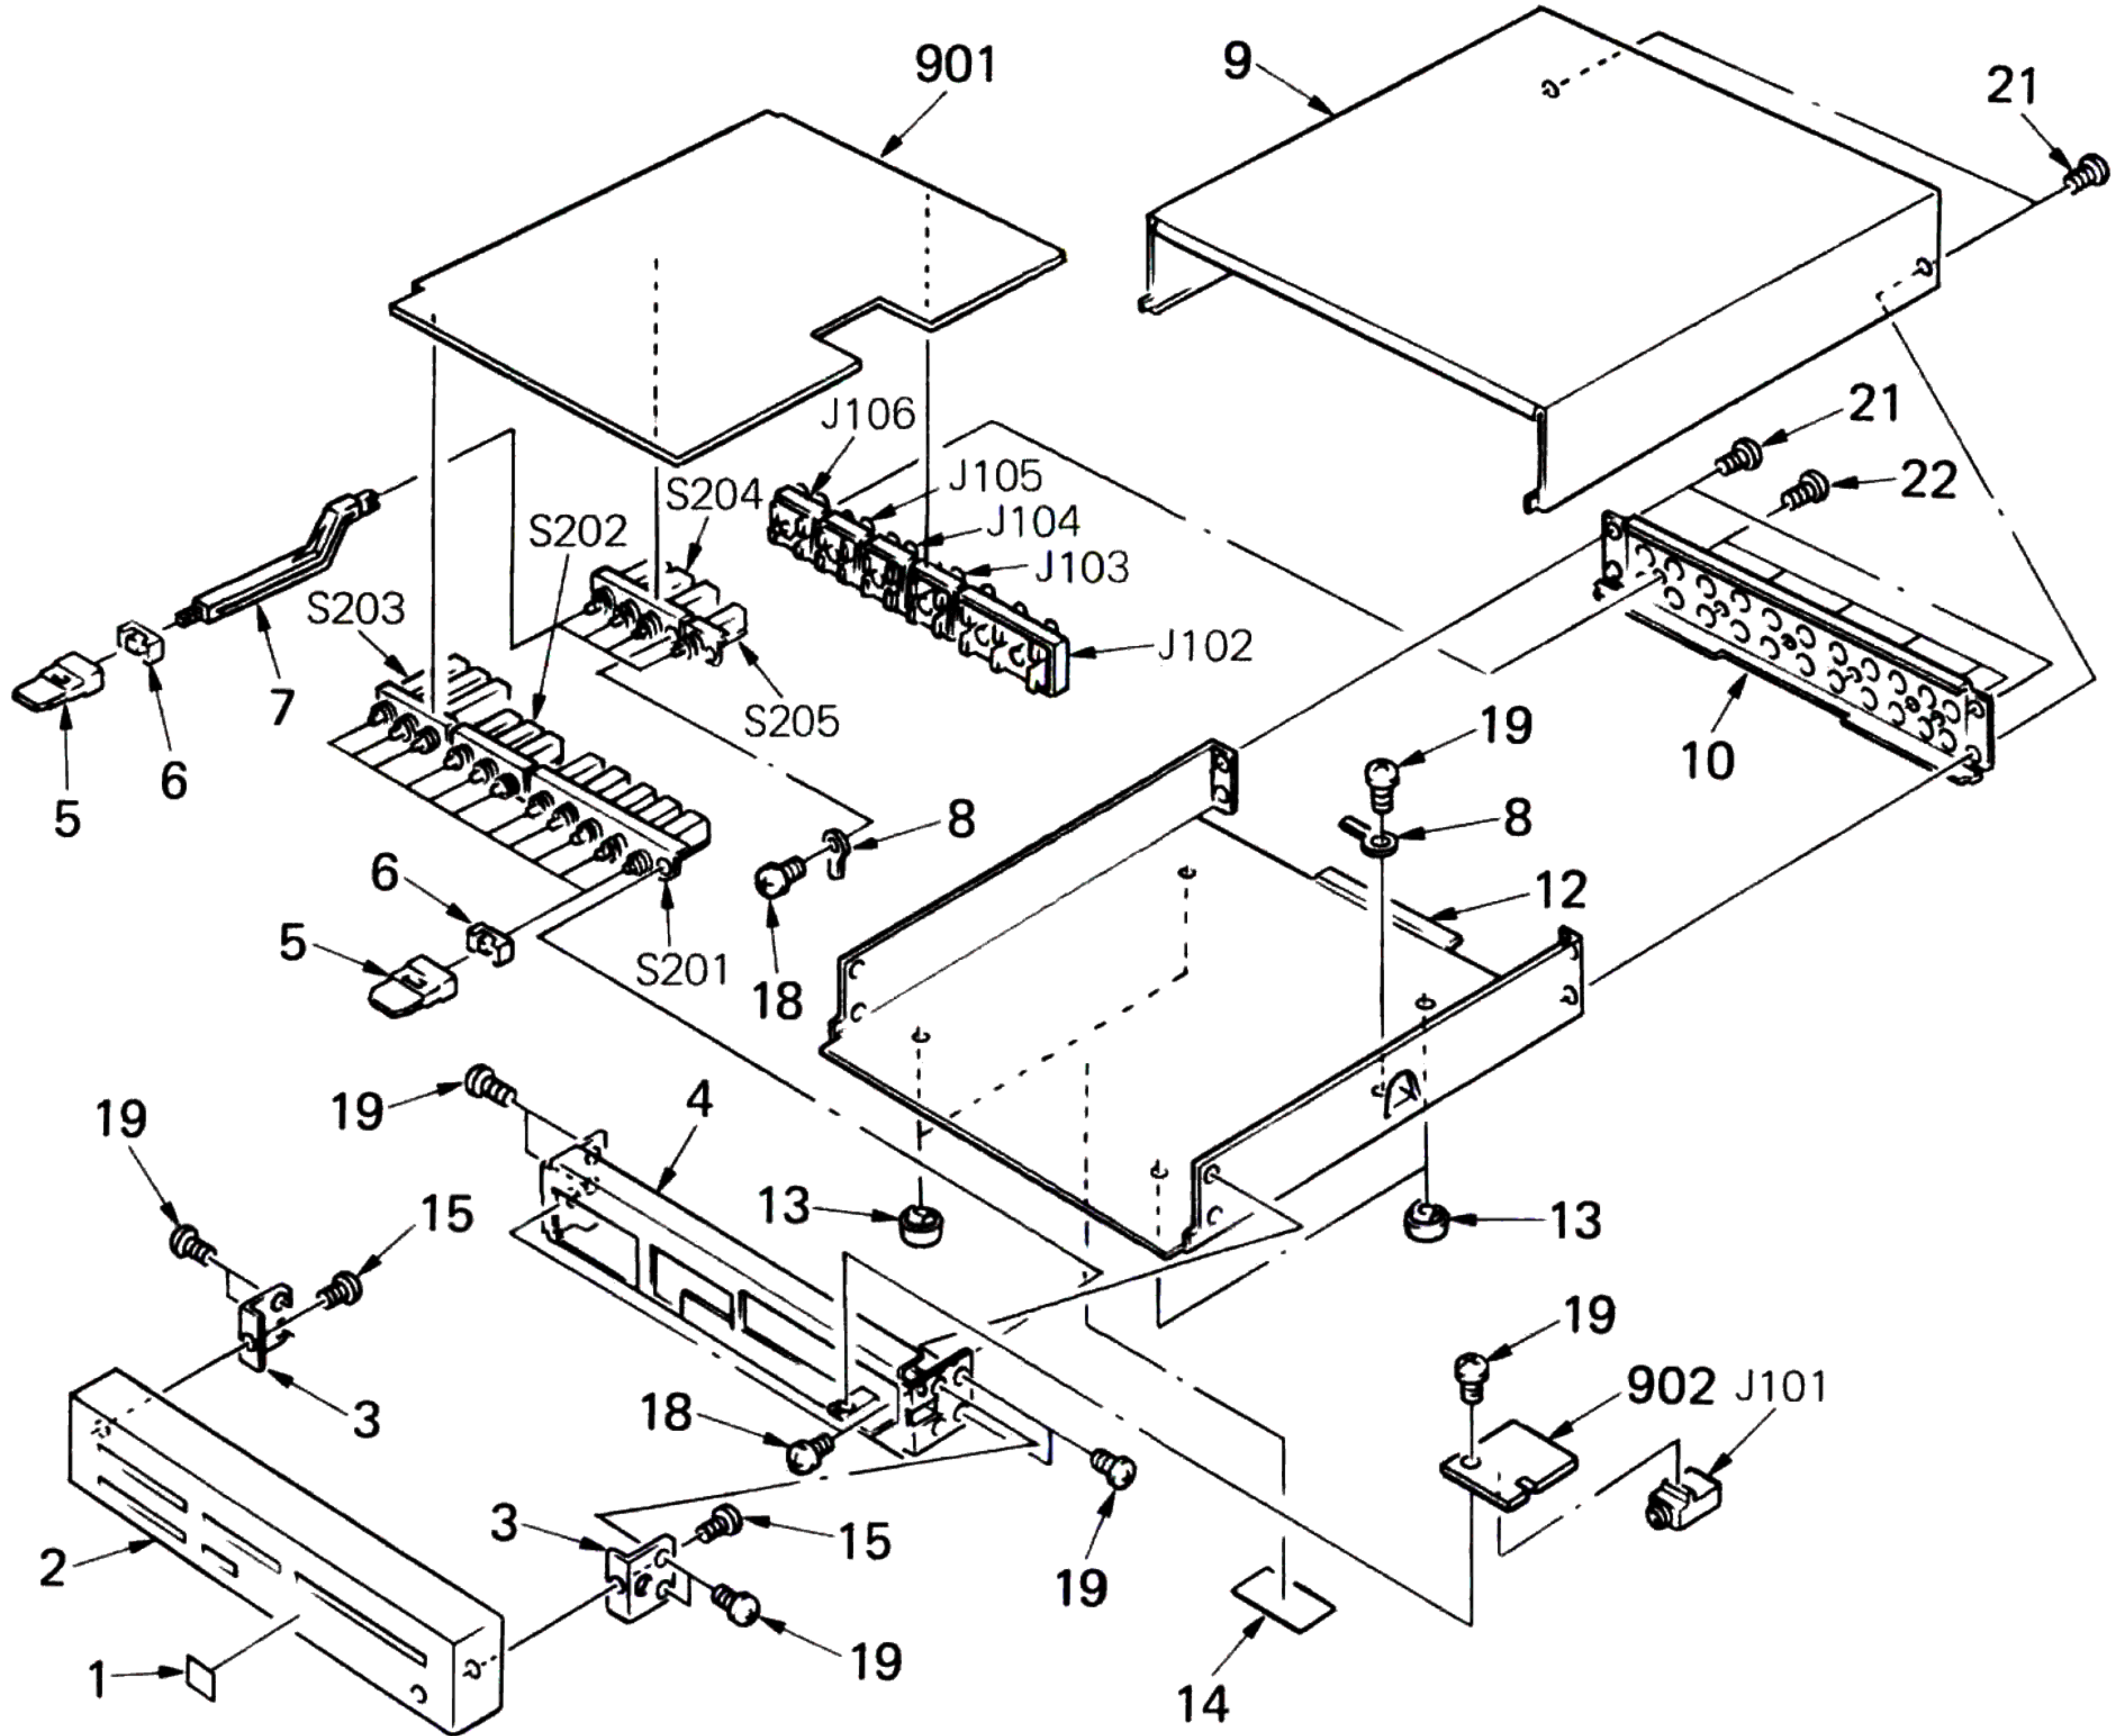

5. PARTS LIST
【部品表】

【部 品 表】				ス"メン			
No.	Part No.	Description	Remarks	ハンコ"ウ	フ"ヒン コート"	フ"ヒンメイ	ヒ"コウ カカク
1	3-703-710-01	STICKER, SONY SYMBOL (12)		1	3-703-710-01	ソニー シンボル ステッカー 12	A
2	*X-2382-601-1	FRONT PANEL ASSY		2	*X-2382-601-1	フロント パ"ネ"ル ASSY	
3	*2-363-010-00	HOLDER, PANEL		3	*2-363-010-00	パ"ネ"ル ホ"ルダ"ー	A
4	*2-382-623-01	PANEL, SUB		4	*2-382-623-01	サブ"パ"ネ"ル	D
5	2-382-618-01	KNOB		5	2-382-618-01	つまみ	A
6	4-864-307-00	RING		6	4-864-307-00	フレキシ"ブル" リンク"	A
7	*2-382-621-01	CAM, JOINT		7	2-382-621-01	リンク"ツ" カム	A
8	7-623-508-01	LUG, 3		8	7-623-508-01	イ"タ" ラグ" 3	
9	2-363-015-21	CASE		9	2-363-015-21	ケ"ー"ス	H
10	*2-382-622-01	PANEL, REAR		10	2-382-622-01	リア パ"ネ"ル	F
12	*2-363-014-01	CHASSIS		12	*2-363-014-01	シャ"シー"	F
13	X-3701-069-0	FOOT ASSY, M.F		13	X-3701-069-0	M.F フ"ツ"ト ASSY	A
14	*2-382-616-01	LABEL, MODEL NUMBER		14	*2-382-616-01	キ"メイ"バ"ン"	A
15	7-685-134-14	SCREW +P 2.6X8 TYPE2 SLIT		15	7-685-134-14	タ"ツ"ク" +P 2.6X8, TYPE 2, ミリ"アリ	
18	7-682-546-04	SCREW +P 3X5		18	7-682-546-04	+P 3X5	
19	7-685-750-04	SCREW +PTT 3X5 (S)		19	7-685-750-04	+PTT 3X5, (S タイ"ト")	
21	7-685-870-09	SCREW +BVTT 3X5 (S)		21	7-685-870-09	+BVTT 3X5, (S タイ"ト")	
22	7-685-146-19	SCREW +P 3X8 TYPE2 NON-SLIT		22	7-685-146-19	タ"ツ"ク" +P 3X8, TYPE 2, ミリ"ナシ"	
901	*1-613-592-11	PC BOARD		901	*1-613-592-11	フ"ロ"ント キ"バ"ン"	J
902	*1-613-593-11	PC BOARD, JACK		902	*1-613-593-11	シ"ヤ"ツク キ"バ"ン"	A
ACCESSORY & PACKING MATERIAL							
	3-760-120-11	MANUAL, INSTRUCTION					E

Sony Corporation
ソニー株式会社