




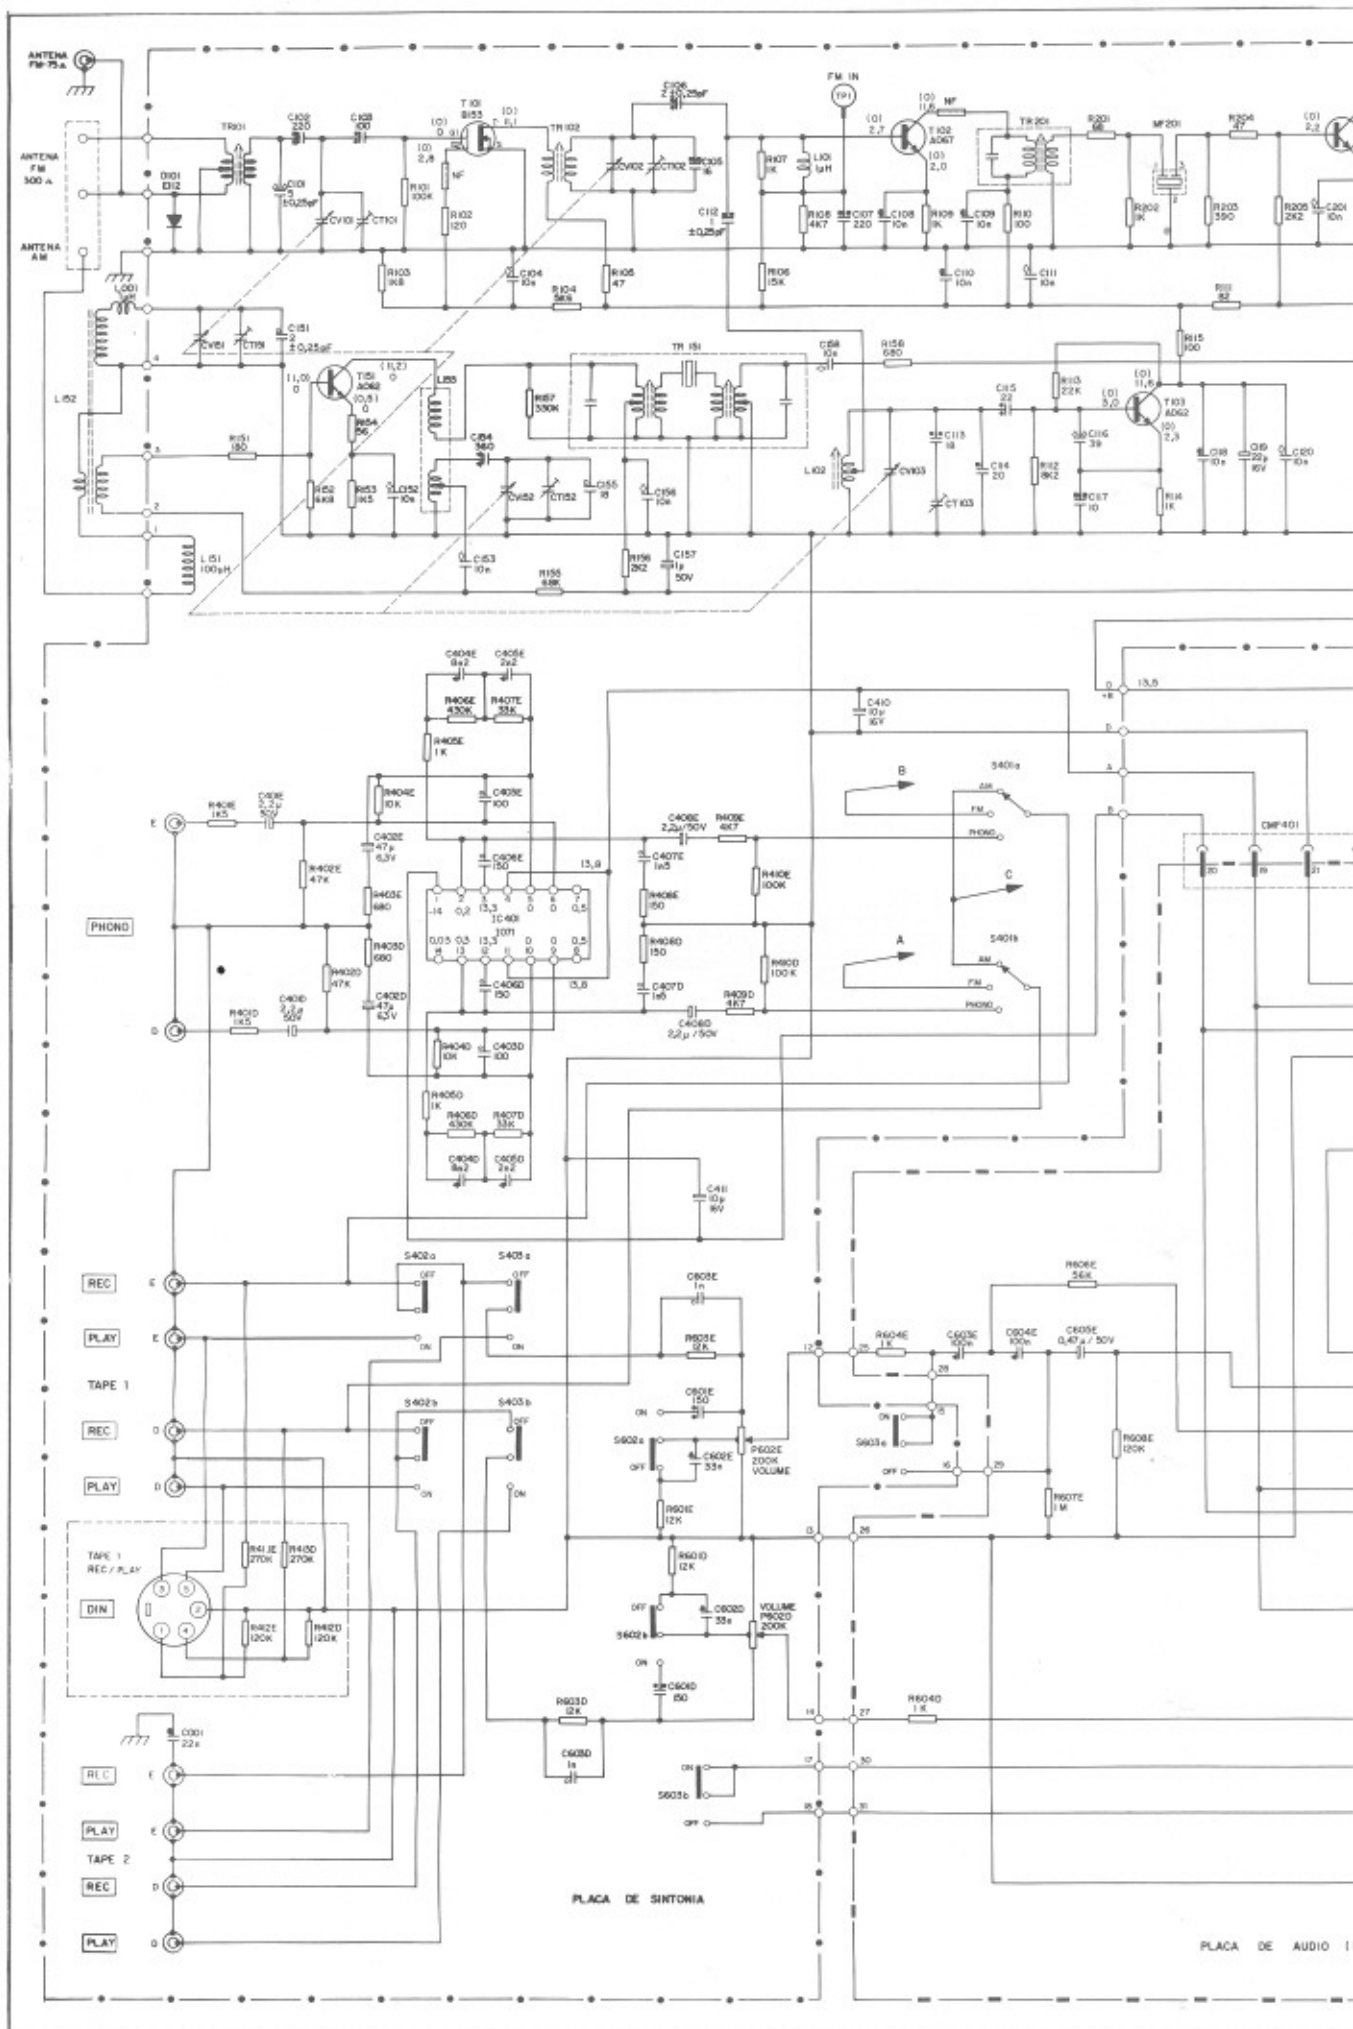



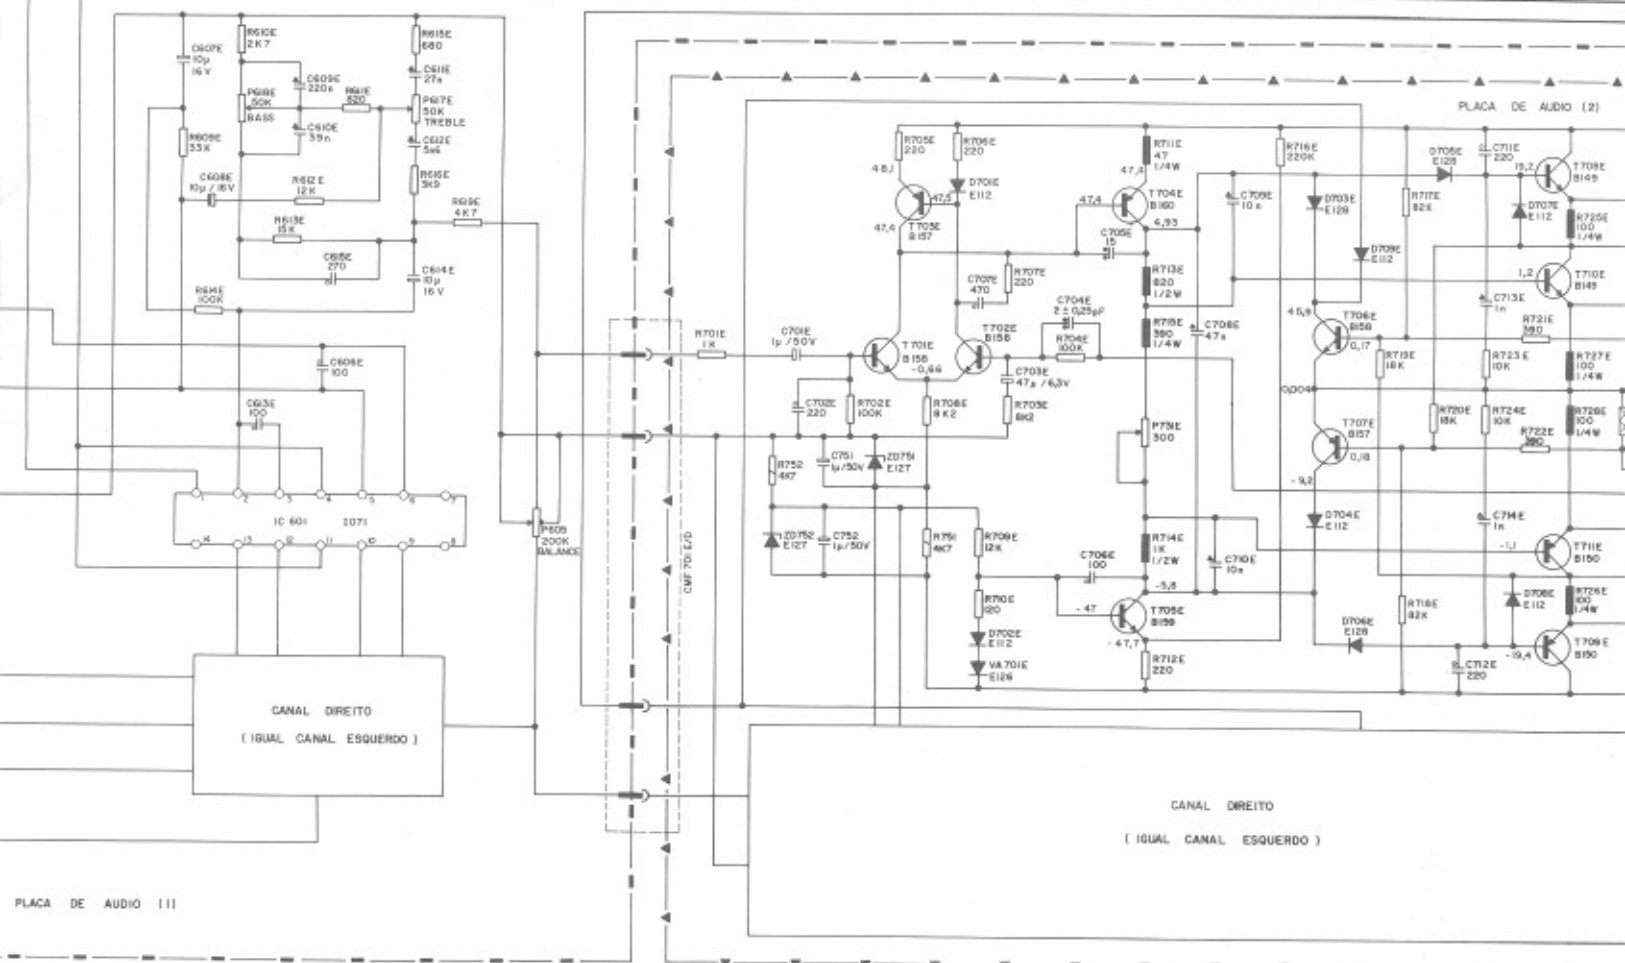


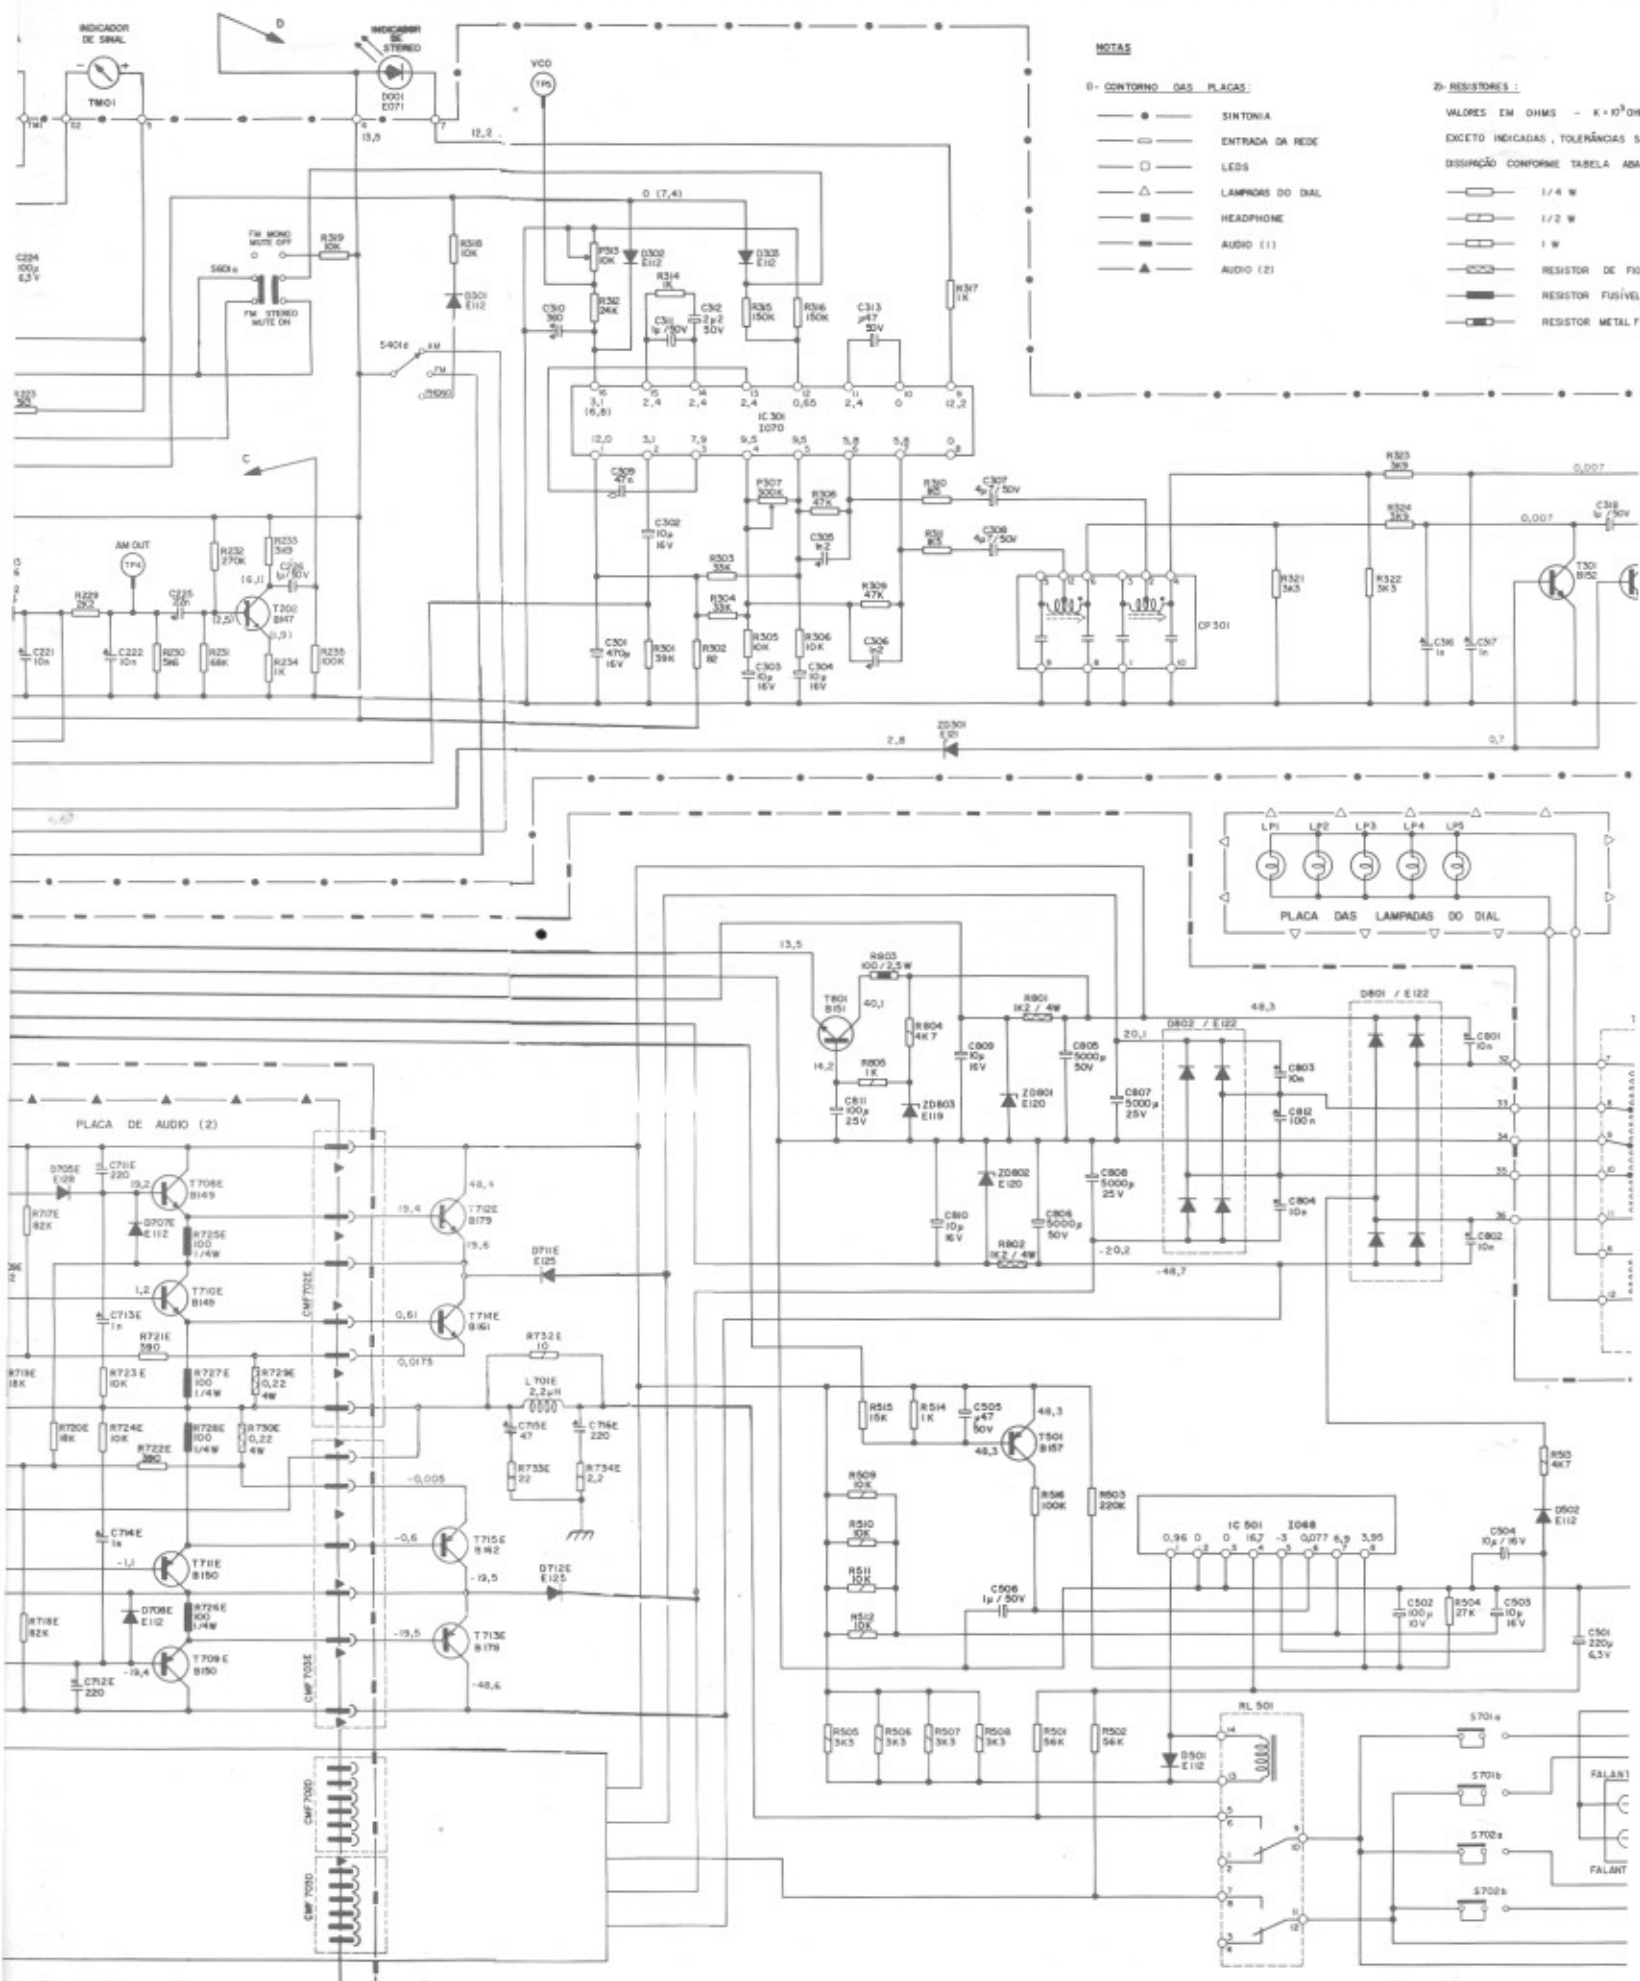


41 - CHAVES

5001a,b - POWER
5401a-e - FUNCTION
5402a,b - TAPE MONITOR "1"
5403a,b - TAPE MONITOR "2"
5601a,b - FM MUTING / MODE
5602a,b - LOUDNESS
5603a,b - SUBSONIC FILTER
5701a,b - SPEAKER "A"
5702a,b - SPEAKER "B"
58. TENSOC'S C.C.
FUNCTION: FM, MUTIN, ON, SEM SIGNAL
1) FUNCTION: AM

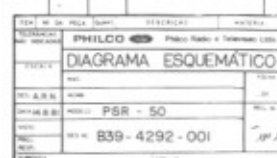




PHILCO RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.
D.S.V.C. - DEPTO. DE SERVIÇO E
VENDA DE COMPONENTES
SETOR DE LITERATURA TÉCNICA

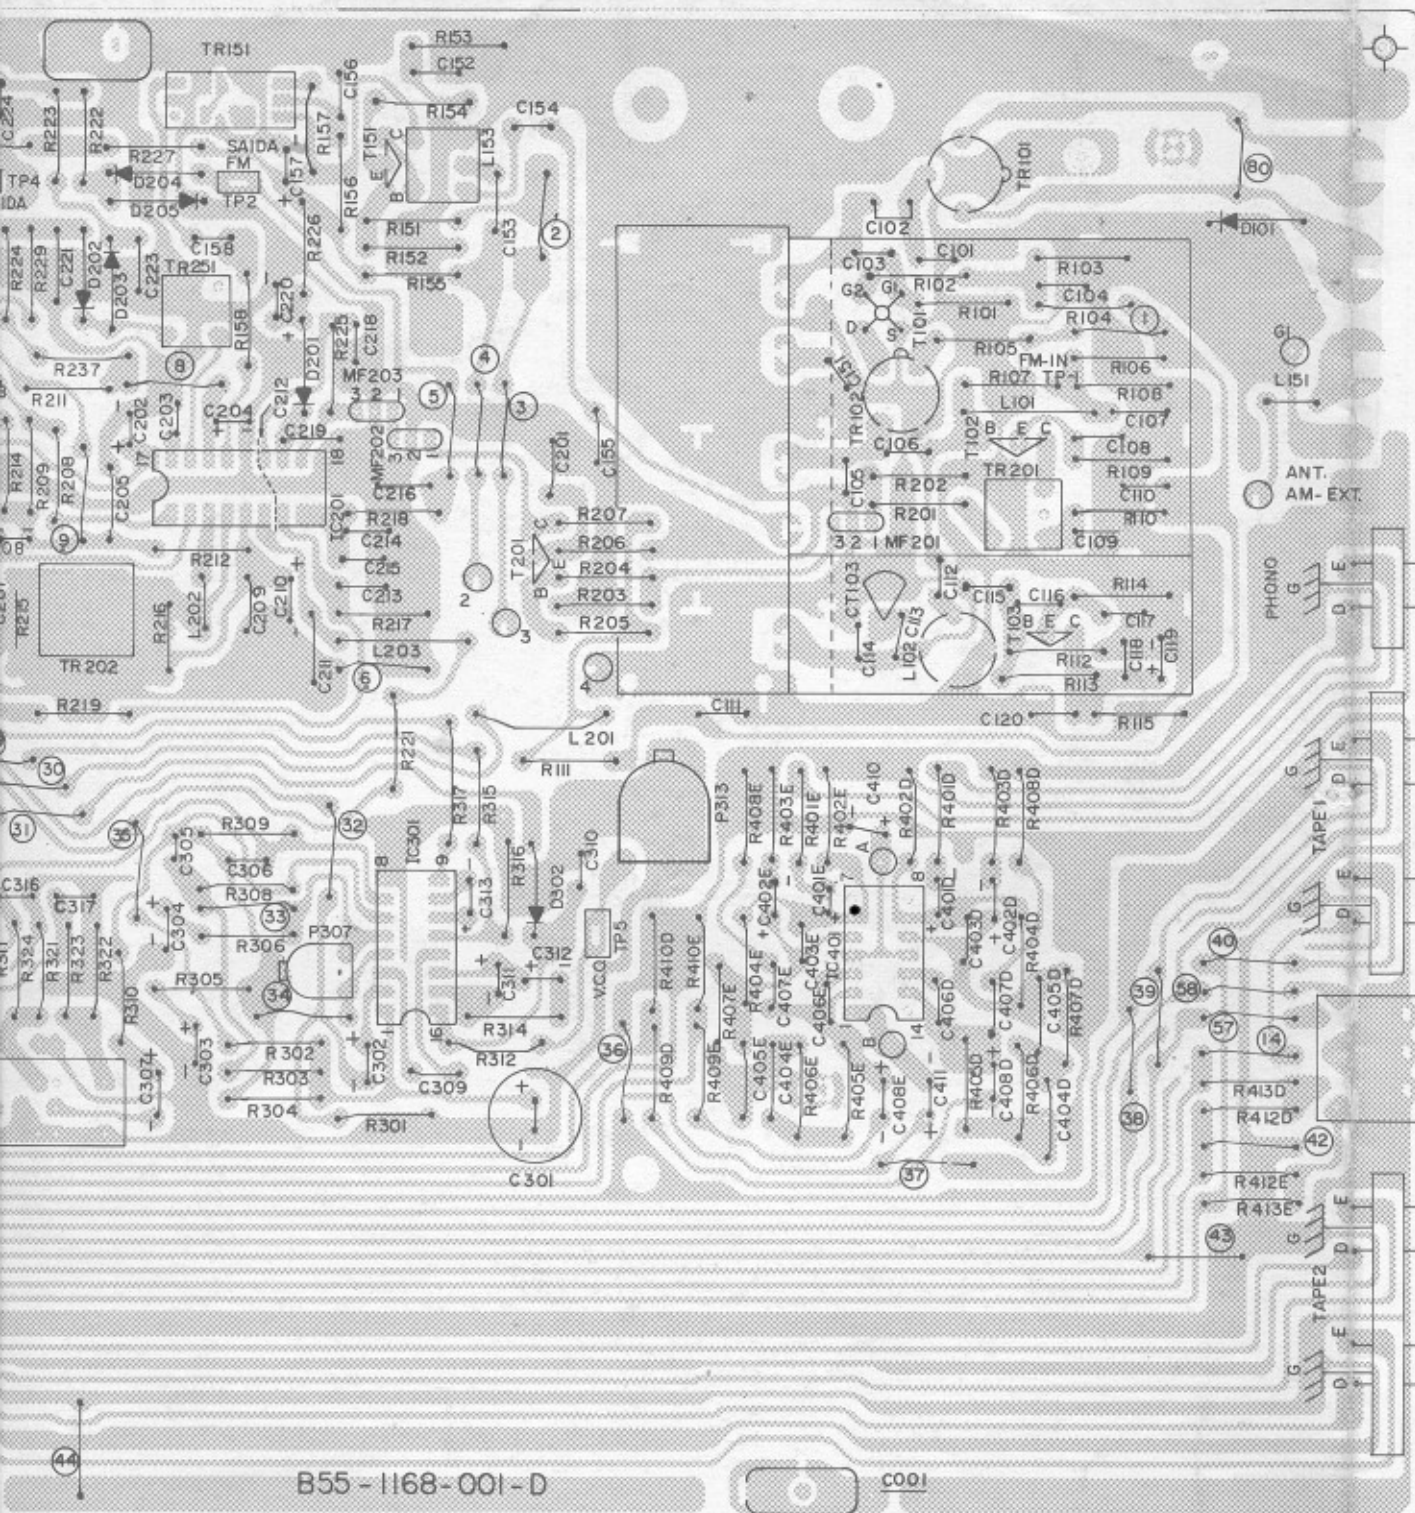

COBREADA) MODELO - PSR 50

RECEIVER AM/FM ESTEREO
 MODELO PSR-50
 GUIAS DAS PLACAS DE
 CIRCUITO IMPRESSO

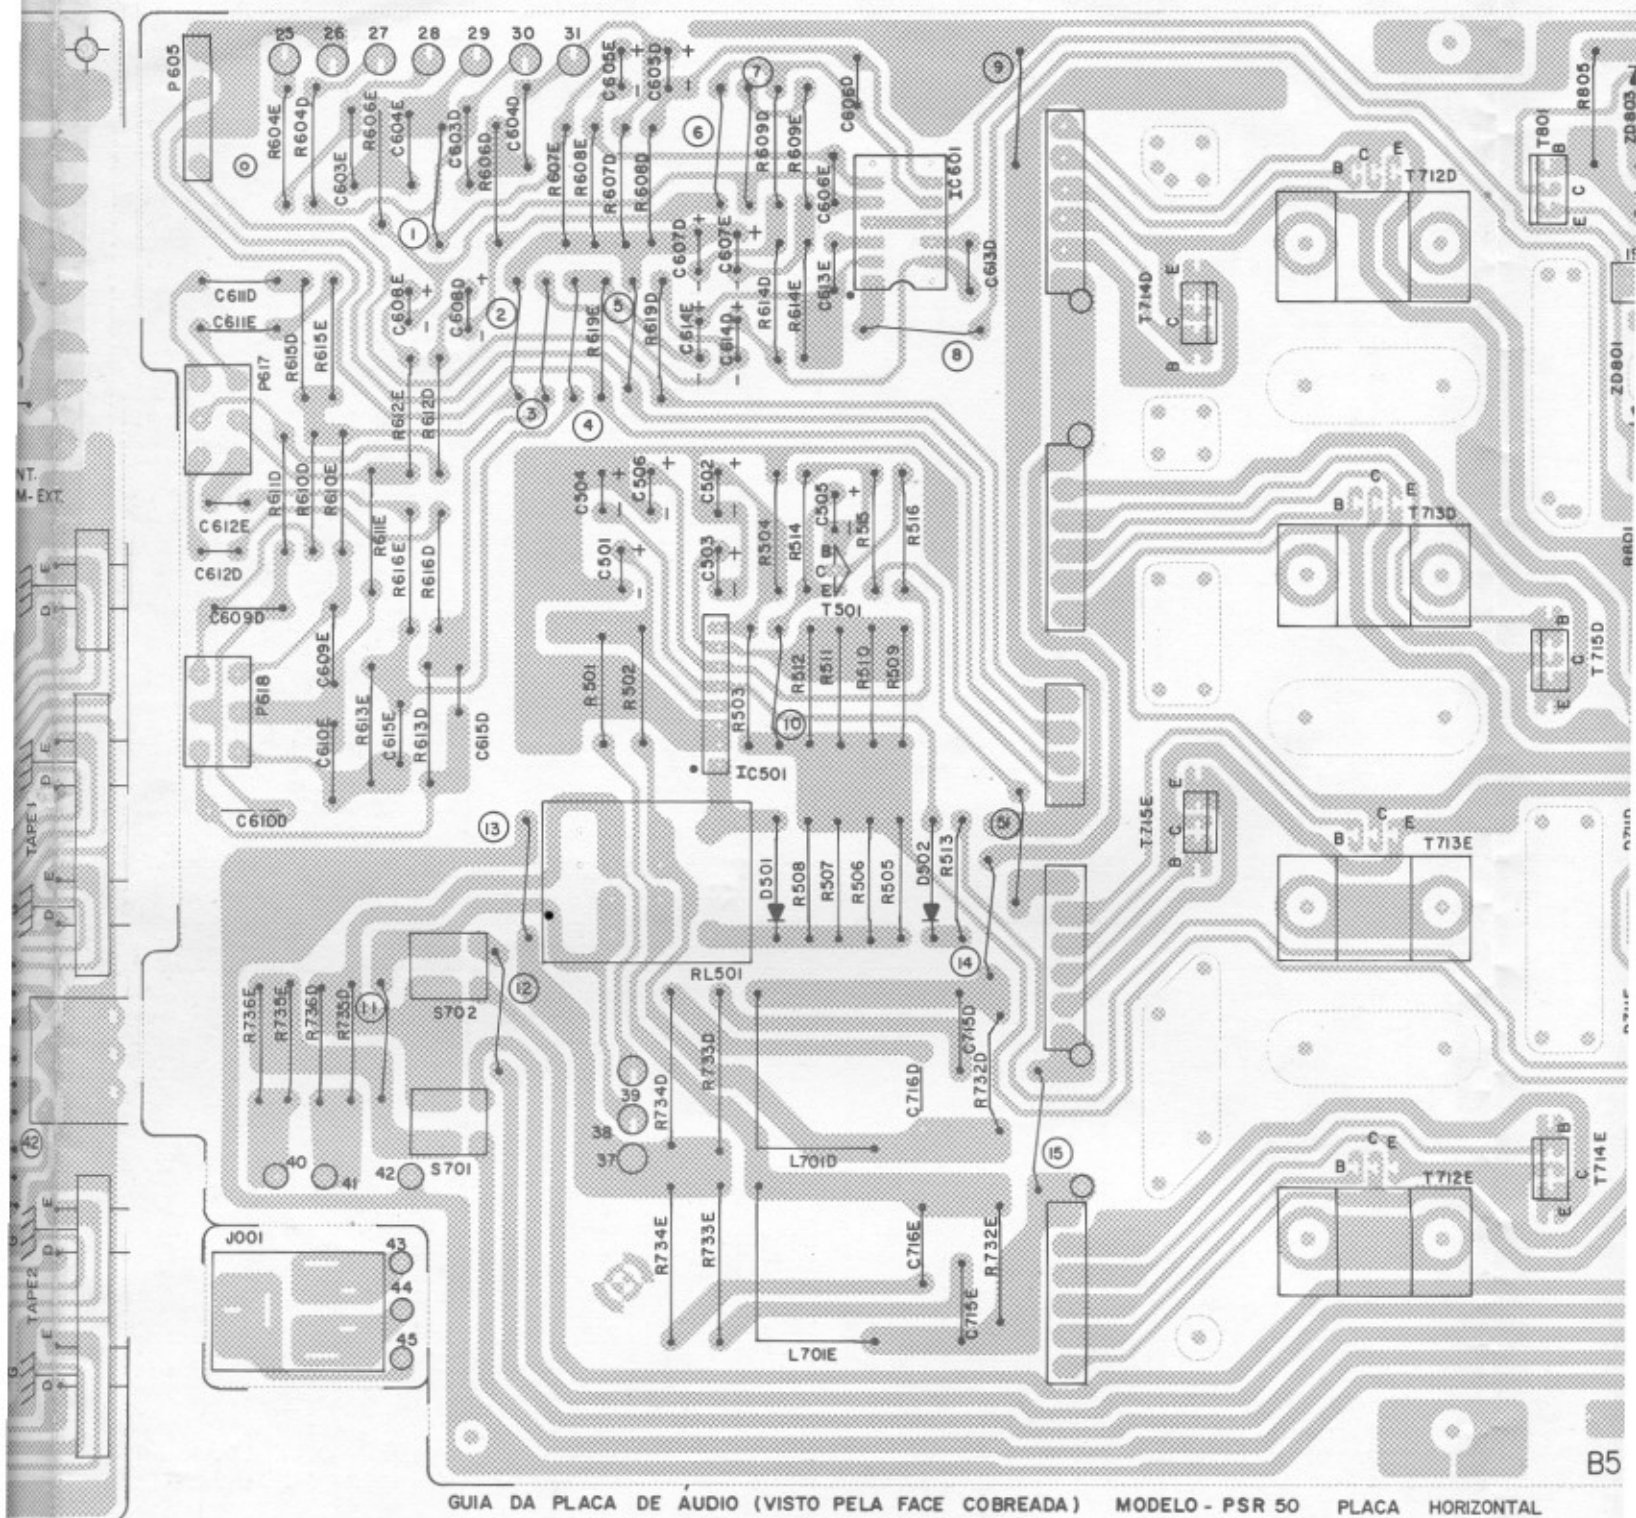


GUIA DA PLACA DE ÁUDIO (VISTO PELA FACE COBREADA) MODELO - PSR 50 PLACA HORIZONTAL


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Os resistores fusíveis (—  —), protegem o amplificador de áudio. Em caso de substituição, sempre utilizar componentes com as características indicadas no diagrama esquemático.

P

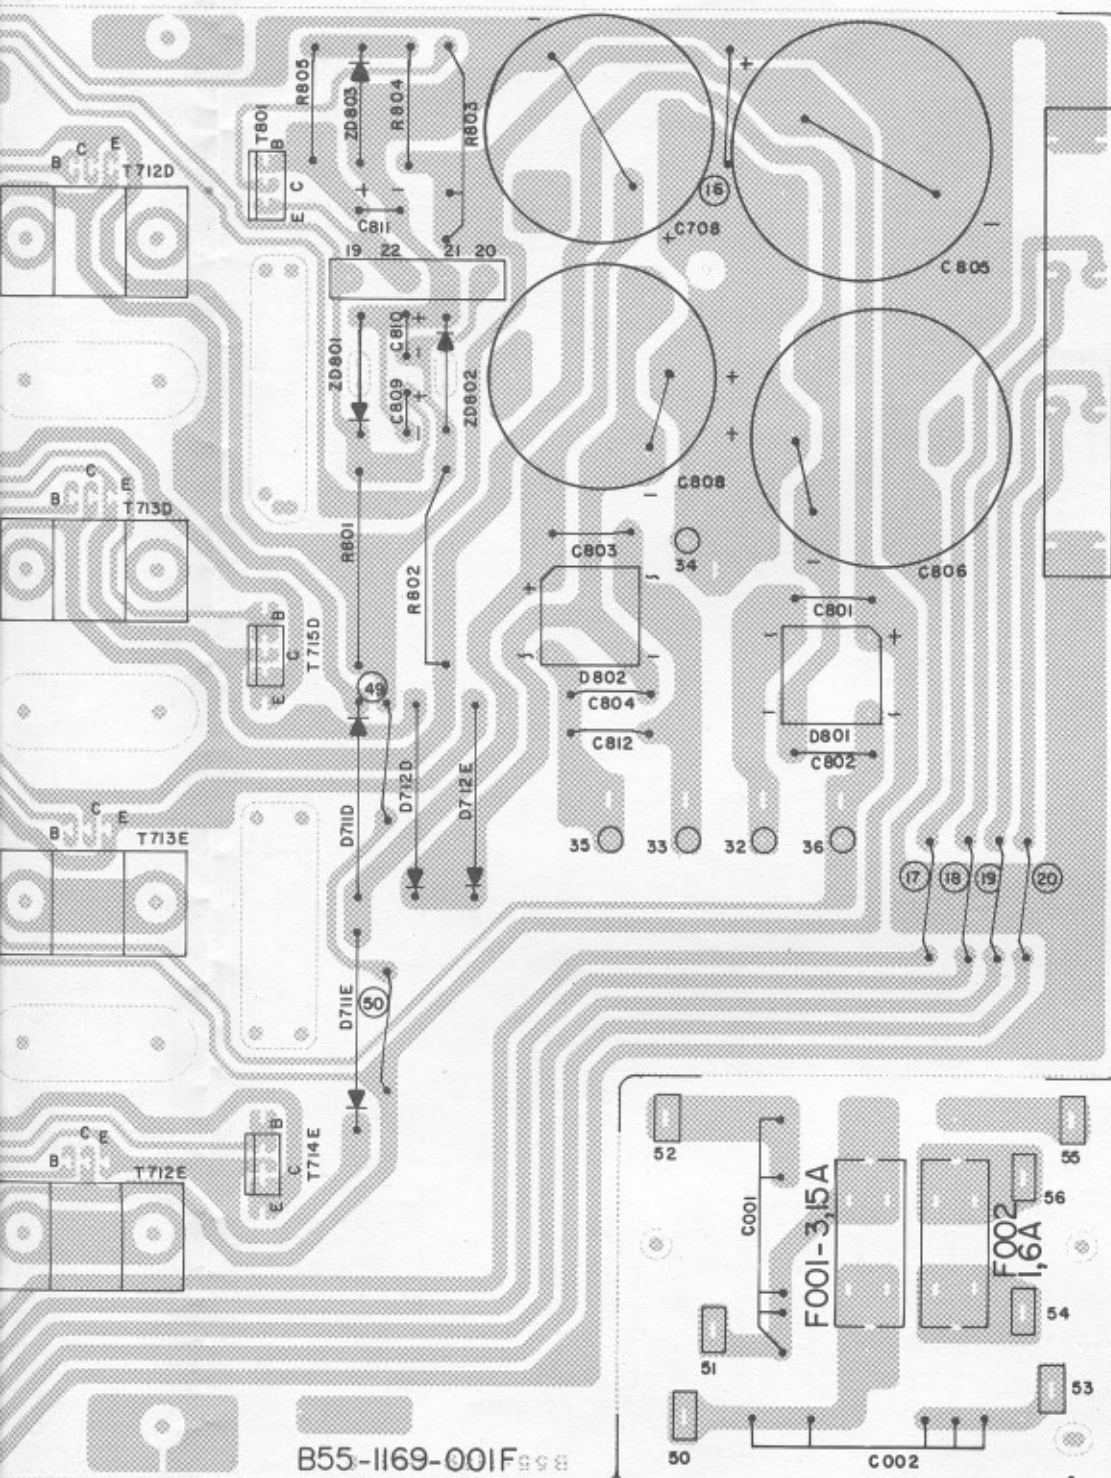

00 PLACA HORIZONTAL

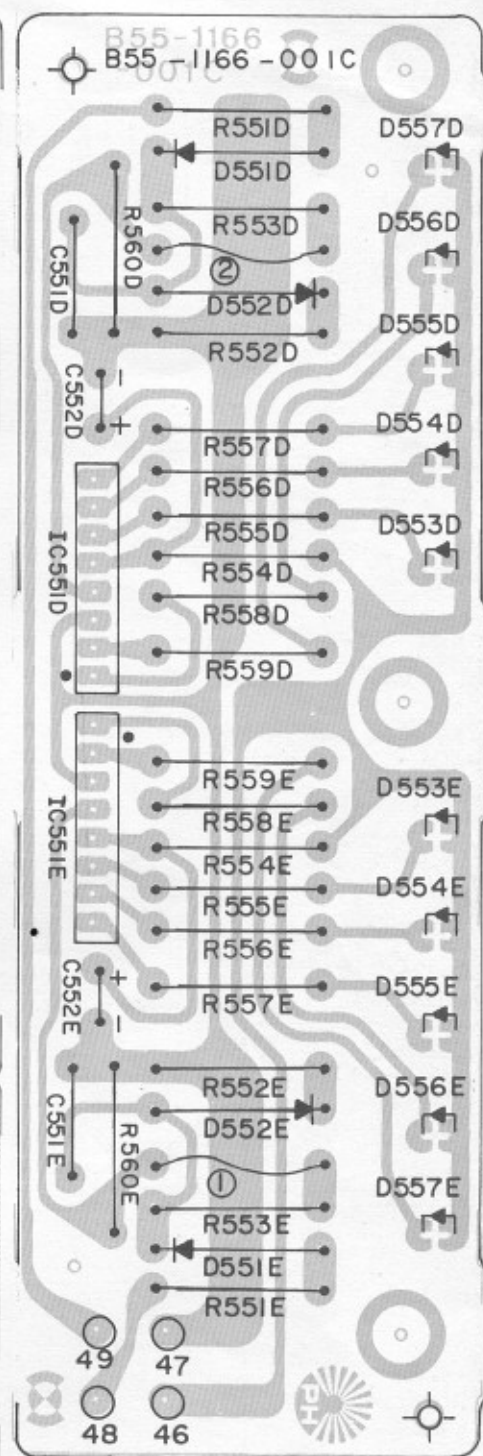

GUIA DA PLACA DOS LEDS
(VISTO PELA FACE COBREADA)
MODELO PSR-50

PHILCO - HITACHI