

SRP-X700P

SONY®

SERVICE MANUAL

*J Model
US Model
Canadian Model
AEP Model
Chinese Model*

追加 -1

先に発行したサービスマニュアル(9-870-517-01)と共にご使用ください。

SUPPLEMENT-1

File this supplement with the Service Manual (9-870-517-01).

- SRP-X700P/1をモデル追加
- SRP-X700P/2をモデル追加
- The model SRP-X700P/1 is added
- The model SRP-X700P/2 is added

- SRP-X700P/1は、プロジェクター制御のプロトコルカスタマイズ機能を追加したモデルです。
- SRP-X700P/2は、上記機能に加え、オートマチックミキサーのパラメータ詳細設定機構を追加したモデルです。
- SRP-X700P/1 is the model to which the protocol customize function for projector control, is added to the conventional model.
- SRP-X700P/2 is the model to which the detailed parameter setup system for the Automatic Mixer, is added to the conventional model in addition to the above-described function.

注意 DSP基板、およびDSP基板上のIC119を交換する際は、テクメモ等を参照して常に最新版のファームウェアがリリースされていないか確認し、必ず最新版にアップデートしてください。同様に、SRP-X700P Manager、User Control Panelについても最新版にアップデートしてください。

Note: When replacing the DSP board or IC119 on the DSP board, confirm the latest firmware version all the time by referring to Technical Memo or other information. Be sure to upgrade the firmware to the latest version. Also, upgrade the SRP-X700P Manager and the User Control Panel to the latest version in the same way.

バージョン対象シリアル対比表

Version number versus machine serial number correspondence table

		SRP-X700P	SRP-X700P/1	SRP-X700P/2
Firm ware		1.0x	1.10	1.2x
SRP-X700P Manager		1.0x	1.10	1.2x
User Control Panel		1.0x	1.10	1.1x
Serial No.	J Model	200001 - 200080	200081 - 200175	200176 and higher
	US/Canadian Model	300001 - 300380	300381 - 300410	300411 and higher
	AEP Model	400001 - 400190	400191 - 400399	400400 and higher
	Chinese Model	—	—	600001 and higher

対象シリアルの中には、すでにSRP-X700P/1またはSRP-X700P/2へアップデートされているものもあります。
Some machines of the early serial numbers have already been upgraded to SRP-X700P/1, or SRP-X700P/2.

SRP-X700P

バージョン確認方法

ファームウェアおよびSRP-X700P Manager編

手順

- 1.SRP-X700P本体をPCへ接続します。
- 2.SRP-X700P Managerを起動します。
- 3.メニューバーの「Help」から「About」を選択して、下記画面を表示させバージョン情報を確認します。

Version check method


Firmware version check and SRP-X700P Manager version check

Procedure

1. Connect the SRP-X700P main unit to a PC.
2. Start up the SRP-X700P Manager.
3. Select [About] from [Help] of menu bar, then let the following screen appear on a monitor and check the version number.

SRP-X700P Manager
のバージョン

SRP-X700Pファームウェア
のバージョン

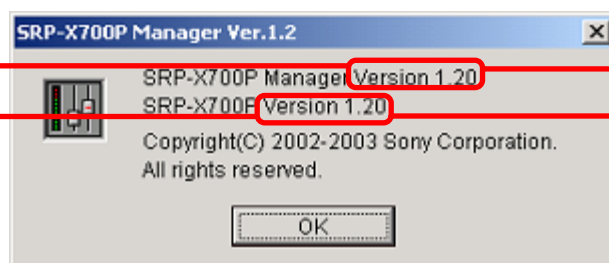

Version number of
SRP-X700P Manager

Version number of
SRP-X700P firmware

User Control Panel編

手順

1. User Control Panelのインストール先フォルダ（標準では、C:\Program Files\User Control Panel\）を開きます。
2. X700PC.exeを右クリックして、メニューからプロパティを選択します。
3. プロパティの中の「作成日」を確認します。
作成日に対応するバージョンは以下のとおりです。
 - ・ Version.1.02 : 2002年9月2日 18:52:59
 - ・ Version.1.10 : 2002年11月6日 10:22:49

User Control Panel version check

Procedure

1. Open the installation destination folder of the User Control Panel (by default, C:\Program Files\User Control Panel\).
2. Right-click X700PC.exe and select [Properties] from the menu.
3. Check [created] from the [Properties].

Version numbers corresponding to the date of creation are shown below:

- ・ Version.1.02 : September 02,2002 18:52:59 PM
- ・ Version.1.10 : November 06,2002 10:22:49 AM

部品差異表

Parts difference table

バージョンによる部品の差異は、下記に示したとおりです。

Differences of the parts between the version numbers are as follows:

電気部品

Electrical parts

		SRP-X700P		SRP-X700P/1 and SRP-S700P/2	
Board	Ref. No.	Part No.	Description	Part No.	Description
DSP	IC119	6-801-974-01	HD64F2633-X700V100	6-801-974-03	HD64F2633-X700V105

機構部品

Mechanical parts

SRP-X700P	SRP-X700P/1	SRP-X700P/2	
Part No.	Part No.	Part No.	Description
2-347-534-02	←	2-347-836-01	MANUAL,INSTRUCTION (JAPANESE) (J)
2-347-534-12	←	2-347-836-11	MANUAL,INSTRUCTION (ENGLISH) (AEP)
2-347-534-22	←	2-347-836-21	MANUAL,INSTRUCTION (ENGLISH) (US,CND)
—	—	2-347-836-31	MANUAL,INSTRUCTION (SIMPLIFIED CHINESE) (CH)
2-347-571-04	2-347-749-01	2-347-833-01	CD (CONTROL SOFT)
—	—	2-347-857-01	INSTRUCTION (CORRESPOND MODEL)
—	—	2-347-858-01	INSTRUCTION (REPLACEMENT)